

**DC-630i**

**Manuale di utente**



 **AGFAPHOTO**

La ringraziamo di avere scelto una fotocamera digitale DC-630i. La preghiamo di leggere con attenzione questo manuale, in modo da utilizzare il prodotto in modo corretto. Dopo la lettura, conservi il manuale in un luogo sicuro per poterlo consultare anche in seguito in caso di necessità.

### **Limitazione della responsabilità**

Ad eccezione dei casi previsti dalla legge sulla responsabilità del prodotto, non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali danni a carico dell'utilizzatore o di terzi derivanti da un uso non corretto del prodotto o dei suoi accessori, oppure dal suo mancato funzionamento o dalla sua utilizzazione. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche senza preavviso al prodotto ed ai suoi accessori.

**Attenzione!** Non tentare per nessun motivo di aprire la fotocamera o di smontarla nei suoi singoli componenti. Questo comporterebbe la perdita di qualsiasi garanzia.

### **Uso delle batterie**

Per garantire prestazioni ottimali e prolungare la durata delle batterie, si consiglia di utilizzare batterie al litio AA oppure batterie ricaricabili NiMH.

### **Prolungamento della durata della batteria**

Le seguenti funzioni consumano molta energia e devono quindi essere utilizzate il meno possibile se si desidera prolungare la durata della batteria:

- Eccessivo uso del flash
- Rielaborazione delle immagini sul display della fotocamera
- Uso del display come mirino

La durata della batteria viene compromessa anche dallo sporco che si deposita sui contatti. Prima di inserire la batteria pulire quindi i contatti con un panno pulito e asciutto.

Le prestazioni della batteria diminuiscono alle temperature inferiori ai 5 °C. Quando si utilizza la fotocamera alle basse temperature, è consigliabile quindi portare con sé delle batterie di ricambio ed avere cura di non esporle troppo al freddo. Importante: se una batteria esposta al freddo sembra scarica, non smaltirla subito, perché è possibile che riprenda a funzionare una volta riportata a temperatura ambiente.

---

## Informazioni di sicurezza

- Prima di utilizzare la fotocamera, leggere e acquisire familiarità con le norme di sicurezza di seguito descritte. Verificare sempre che la fotocamera sia utilizzata in modo corretto.
- Evitare di dirigere la fotocamera direttamente verso la luce solare o altre sorgenti luminose con conseguente rischio di danni alla vista.
- Evitare di aprire o modificare in alcun modo la fotocamera. Evitare il contatto con i componenti interni ad alta tensione che potrebbero essere causa di scossa elettrica. Affidare l'esecuzione di eventuali interventi di manutenzione e riparazione solamente al personale autorizzato dei centri assistenza.
- Non far scattare il flash troppo vicino agli occhi di animali o persone, in particolare qualora si tratti di bambini. Rischio di lesioni agli occhi. In particolare, utilizzare il flash ad una distanza minima di un metro dai neonati.
- Evitare il contatto della fotocamera con acqua o altri liquidi. Evitare di utilizzare la fotocamera con le mani bagnate. Non utilizzare mai la fotocamera sotto la pioggia o in caso di neve. L'umidità può implicare il rischio di incendi e scosse elettriche.
- Al fine di evitare il rischio di incidenti o danni alla fotocamera, tenere la fotocamera e i relativi accessori lontani dalla portata di bambini e animali.
- In caso di emissione di fumo o di odori anomali dalla fotocamera, disattivare immediatamente l'alimentazione e scollegare l'adattatore CA dalla presa di corrente. Portare la fotocamera presso il centro assistenza autorizzato più vicino, affinché provveda alla riparazione. Non tentare di effettuare le riparazioni personalmente.
- Utilizzare solamente gli accessori di rete raccomandati. L'utilizzo di sorgenti d'alimentazione non espressamente raccomandate per il presente apparecchio potrebbe implicare il rischio di surriscaldamenti, deformazione dell'apparecchiatura, incendi, scosse elettriche o altri danni di vario genere.

### Norme e conformità FCC

Il presente apparecchio è conforme alla Sezione 15 delle Normative FCC. L'utilizzo è soggetto alle seguenti due condizioni: 1.) il presente apparecchio non deve essere causa d'interferenze dannose e 2.) l'apparecchio deve accettare qualsiasi interferenza in ingresso, ivi incluse eventuali interferenze che potrebbero implicare un funzionamento non corretto.

Il presente apparecchio è stato testato e riscontrato conforme ai limiti inerenti alle periferiche di classe B, in conformità alla Sezione 15 delle Normative FCC. Tali limiti sono stati pensati per garantire una ragionevole protezione contro eventuali interferenze dannose nell'ambito di edifici residenziali. Il presente apparecchio genera, utilizza e può emettere radio frequenze e, qualora non sia installato o utilizzato in conformità alle presenti istruzioni, può essere causa di interferenze dannose alle comunicazioni radio. Non vi è tuttavia garanzia che tali interferenze non si verifichino nell'ambito di determinati insediamenti. Qualora l'apparecchiatura causi interferenze a livello di ricezione radio o televisiva, verificabile tramite spegnimento e riaccensione dell'apparecchio stesso, si raccomanda all'utente di provare a risolvere il problema, adottando una o più delle seguenti misure correttive.

- Orientare o posizionare in modo diverso l'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza intercorrente tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello cui è collegato il ricevitore.
- Contattare al riguardo il rivenditore o un tecnico radio/TV qualificato.

Qualsiasi variazione o modifica apportata, non espressamente approvata dalla Parte responsabile della conformità, potrebbe invalidare l'autorità dell'utente ad utilizzare l'apparecchio. Qualora l'apparecchio sia stato fornito dotato di cavi d'interfaccia cablati o qualora, per l'installazione dell'apparecchio, si adottino componenti o accessori specifici addizionali, di fornitura esterna, se ne raccomanda un utilizzo in conformità alle normative FCC

# Indice

<b><u>ISTRUZIONI PRELIMINARI</u></b>	<b>1</b>	USO DEL FLASH	23
USO DEL MENU	1	USO DELLA MODALITÀ MACRO	24
CONTENUTO	2	USO DELL'AUTOSCATTO E DELLO SCATTO CONTINUO	25
FISSARE LA CINGHIETTA DA POLSO	2	USO DELLA PRIORIT APERTURA	26
<b>PARTI DELLA FOTOCAMERA</b>	<b>3</b>	USO DELLA PRIORITÀ OTTURATORE	26
<b>INSERIMENTO DELLE BATTERIE</b>	<b>5</b>	USO DELL'ESPOSIZIONE MANUALE	27
INDICATORE LIVELLO DI CARICA BATTERIE BASSO	5	<b>REGISTRAZIONE DI FILMAT</b>	<b>28</b>
INFORMAZIONI SUL TIPO DI BATTERIA	5	IMPOSTAZIONE DELLE DIMENSIONI DEL FILMATO	28
<b>INSERIMENTO DI UNA SCHEDA DI MEMORIA</b>	<b>6</b>	<b>REGISTRAZIONE DI UN MEMO VOCALE</b>	<b>29</b>
INFORMAZIONI SULLA MEMORIA DELLA FOTOCAMERA	6	<b>RIPRODUZIONE DI SEQUENZE AUDIO</b>	<b>29</b>
PROTOCOLLO DCF	6	<b>REGISTRAZIONE DI UN PROMEMORIA VOCALE</b>	<b>30</b>
<b>IMPOSTAZIONE DELLA LINGUA / DI DATA E ORA</b>	<b>7</b>	RIPRODUZIONE DI UN MEMO VOCALE	30
IMPOSTAZIONE DELLA LINGUA	7	<b><u>IMPOSTAZIONE DELLE FUNZIONI DI REGISTRAZIONE</u></b>	<b>31</b>
IMPOSTAZIONE DI DATA E ORA	8	IMPOSTAZIONE DELLA MISURAZIONE	31
<b>USO DEL MONITOR LCD</b>	<b>9</b>	IMPOSTAZIONE DEL BILANCIAMENTO DEL BIANCO	31
IN REGISTRAZIONE	9	IMPOSTAZIONE DELL'ISO	32
IN RIPRODUZIONE	10	IMPOSTAZIONE DELL'ESPOSIZIONE	32
COMMUTAZIONE DEL DISPLAY	11	IMPOSTAZIONE AEB	32
<b><u>OPERAZIONI DI BASE</u></b>	<b>12</b>	IMPOSTAZIONE DELLA FUNZIONE HIGHLIGHT (RISALTO)	32
<b>ACCENSIONE/SPEGNIMENTO</b>	<b>12</b>	IMPOSTAZIONE DELLA NITIDEZZA	33
FUNZIONE DI RISPARMIO ENERGETICO	12	IMPOSTAZIONE DELL'EFFETTO FOTO	33
<b>CAMBIARE LA MODALITÀ</b>	<b>13</b>	IMPOSTAZIONE DELLA STAMPA DATA	33
COMMUTAZIONE TRA REGISTRAZIONE E RIPRODUZIONE	13	IMPOSTAZIONE DELLO STABILIZZATORE	34
SELEZIONARE LA MODALITÀ REC (REGISTRAZIONE)	13	IMPOSTAZIONE DELLA FUNZIONE D'INSEGUIMENTO DEL SOGGETTO	34
SELEZIONARE LA MODALITÀ ASM	14	IMPOSTAZIONE DELLA CORNICE	34
<b>USO DEI MENU</b>	<b>15</b>	<b><u>RIPRODUZ</u></b>	<b>35</b>
MENU REGISTRA	15	<b>RIPRODUZIONE DI IMMAGINI</b>	<b>35</b>
MENU IMPOSTAZ	16	RIPRODUZIONE DI FILMATI	35
<b><u>REGISTRAZIONE</u></b>	<b>19</b>	INGRANDIMENTO DI IMMAGINI FISSE	36
<b>REGISTRAZIONE DI IMMAGINI FISSE</b>	<b>19</b>	USO DELLE MINIATURE	36
USO DELLA MODALITÀ Q	20	RIPRODUZIONE DI UNA PRESENTAZIONE	37
IMPOSTAZIONE DI RISOLUZIONE E QUALITÀ	21	<b>ELIMINAZIONE DI FILE</b>	<b>38</b>
UTILIZZO DELLO ZOOM	22	ELIMINAZIONE DI UN SINGOLO FILE	38

ELIMINARE PIÙ FILE	39	AVVIO DELLA STAMPA	62
ELIMINAZIONE DI TUTTI I FILE	39	RESET DELLE IMPOSTAZIONI PREDEFINITE	63
PROTEGGERE SINGOLA FILE	40		
PROTEGGERE TUTTO FILE	40		
PROTEGGERE PIÙ FILE	41		
<b>RITOCO DELLE IMMAGINI</b>	<b>42</b>		
ROTAZIONE DELLE IMMAGINI FISSE	42		
MODIFICA DELLE DIMENSIONI DELL'IMMAGINE	42		
MODIFICA DELLE EFFECT DELL'IMMAGINE	43		
SCELTA DI UNA CORNICE	43		
<b>COPIA DI FILE</b>	<b>44</b>		
<b>IMPOSTAZIONE DPOF</b>	<b>45</b>		
<b>SELEZIONE DELL'IMMAGINE DI AVVIO</b>	<b>46</b>		
<b><u>COLLEGAMENTI</u></b>	<b>47</b>		
<b>VISUALIZZAZIONE DELLE FOTO SU UN</b>			
<b>TELEVISORE</b>	<b>47</b>		
<b>SCARICARE LE IMMAGINI SU UN COMPUTER</b>	<b>48</b>		
UTILIZZO DI UN LETTORE DI SCHEDE DI MEMORIA			
FLASH	48		
COLLEGARE LA FOTOCAMERA A UN COMPUTER			
UTILIZZANDO UN CAVO USB	48		
<b><u>INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE</u></b>	<b>49</b>		
<b>REQUISITI DI SISTEMA</b>	<b>49</b>		
<b>INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE</b>	<b>50</b>		
<b>INSTALLAZIONE DEL DRIVER</b>	<b>51</b>		
<b>INSTALLAZIONE DI DI ULEAD PHOTO</b>			
<b>EXPLORER 8 SE BASIC</b>	<b>51</b>		
<b>INSTALLAZIONE DI VIDEOSTUDIO 7 SE VCD</b>	<b>52</b>		
<b>USO DI SOFTWARE</b>	<b>52</b>		
<b><u>APPENDICE</u></b>	<b>53</b>		
<b>INFORMAZIONI SU NOME CARTELLA E FILE</b>	<b>53</b>		
STRUTTURA CARTELLE	53		
DENOMINAZIONI FILE	53		
<b>RISOLUZIONE DEI PROBLEMI</b>	<b>54</b>		
<b>SPECIFICATIONS</b>	<b>55</b>		
<b>ELENCO DELLE FUNZIONI DISPONIBILI</b>	<b>56</b>		
<b>UTILIZZO DI PICTBRIDGE</b>	<b>61</b>		
<b>SELEZIONE DELLE IMMAGINI</b>	<b>61</b>		
<b>IMPOSTAZIONE DELLA STAMPA</b>	<b>62</b>		

# Istruzioni preliminari

## Uso del menu

### Preparazione

Questa sezione contiene informazioni che è necessario conoscere prima di usare la fotocamera.

### Operazioni di base

Questa sezione spiega tutte le funzioni di registrazione della fotocamera.

### Registrazione di base

Questa sezione spiega come registrare fotografie, filmati e file audio.

### Altre funzioni di registrazione

Questa sezione spiega le operazioni comuni per registrare le immagini.

### Riproduzione

Questa sezione spiega le funzioni di riproduzione, eliminazione e modifica di fotografie, filmati e file audio.

### Collegamenti

Questa sezione spiega come eseguire il collegamento della fotocamera al computer o al televisore.




### Istallazione del software

Questa sezione spiega come installare il software contenuto nel CD-ROM.


### Appendice

Questa sezione descrive la risoluzione de problemi ed illustra le specifiche della fotocamera.


Di seguito è data la spiegazione dei simboli usati in questo manuale:

 <b>ATTENZIONE</b>	Indica un avviso che deve essere letto prima di usare le funzioni.
 <b>Suggerimento</b>	Indica informazioni utili per l'uso della fotocamera.
	Indica la pagina di riferimento.


## Contenuto

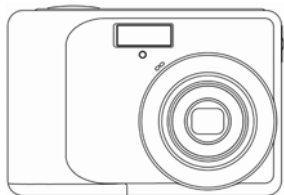


Fotocamera



Cavo USB

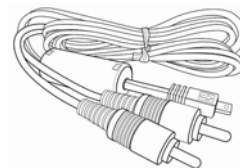


Cavo uscita video

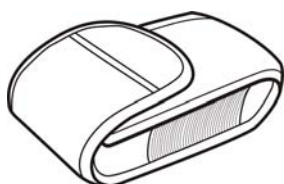


Custodia morbida




Cinturino da polso

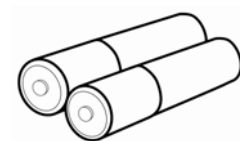

2 batterie tipo AA



CD-ROM d'installazione  
software

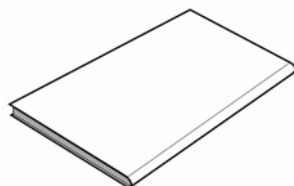

Manuale dell'utente


### Fissare la cinghietta da polso

Collegare la cinghietta da polso alla fotocamera come mostrato.




#### ATTENZIONE


- Non far oscillare la fotocamera quando la si porta con la cinghietta da polso.

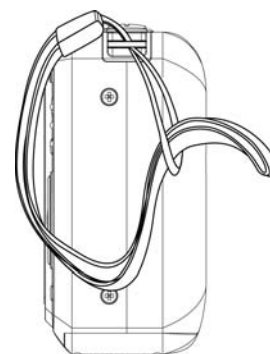

## Parti della fotocamera

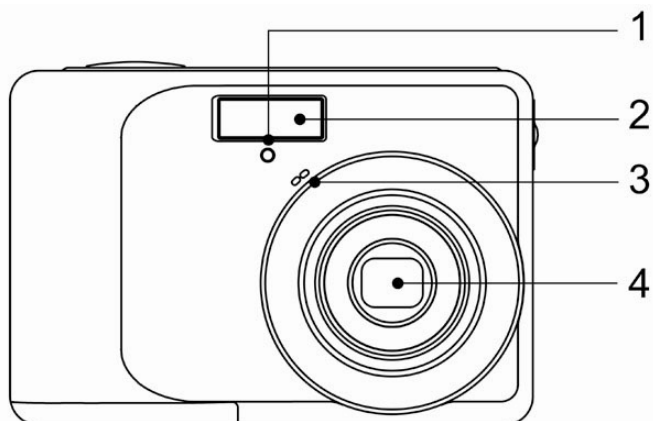


1. Luce autoscatto
2. Flash (☞ pagina 23)
3. Microfono
4. Obiettivo

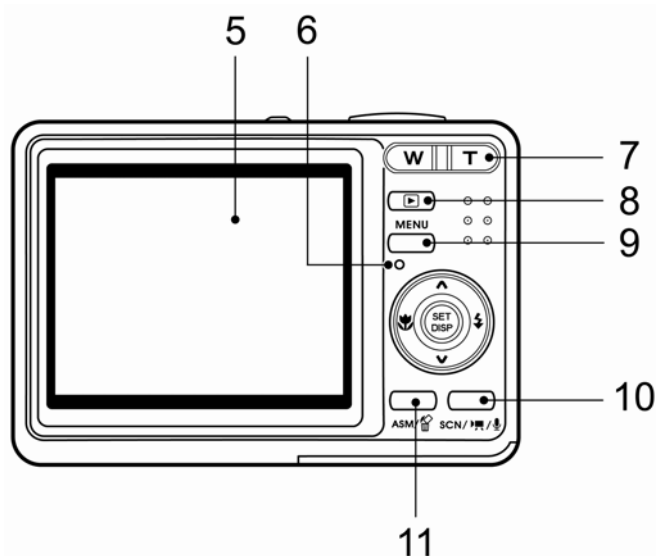

5. Schermo LCD (☞ pagina 9)
6. Spia di funzionamento
7. Pulsante di zoom (☞ pagina 22)
8. Modo riproduzione (☞ pagina 13)
9. Pulsante MENU (☞ pagina 15)
10. Pulsante modalità fotocamera (☞ pagina 13)
11. Tasto ASM (☞ pagina 14)


Fare anche riferimento a:

- miniature (☞ pagina 36)
- zoom digitale (☞ pagina 36)

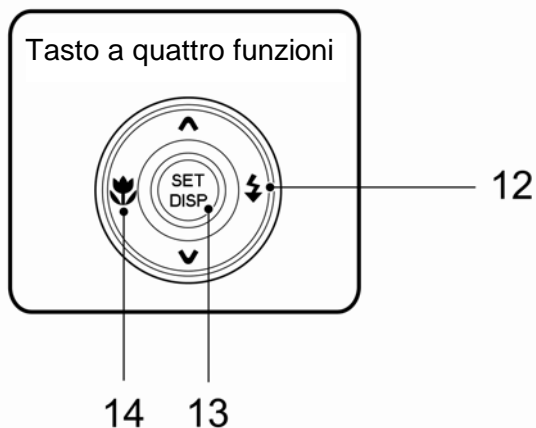


12. Pulsante Flash (☞ pagina 23)
13. Pulsante SET/DISP (☞ pagina 11)
14. Pulsante Macro (☞ pagina 24)




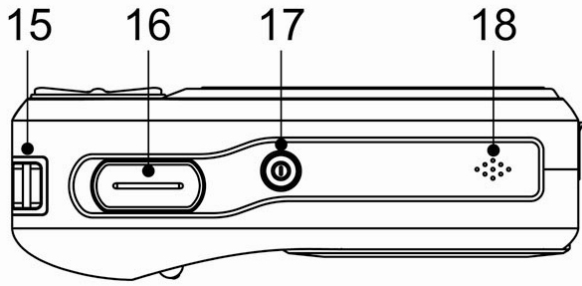

- 15. Montaggio cinghia (👉 pagina 2 )
- 16. Pulsante otturatore (👉 pagina 19, 28)
- 17. Pulsante di accensione (👉 pagina 12 )
- 18. Altoparlante

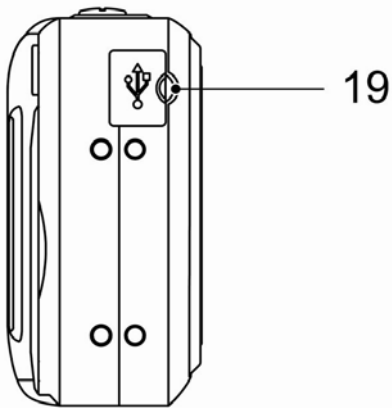

- 19. Porta USB / Morsetto uscita video (👉 page 18,48)

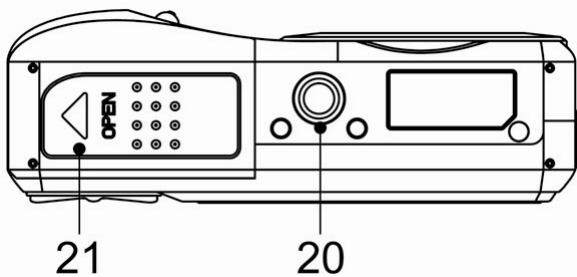

- 20. Attacco treppiede
- 21. Coperchio batterie (👉 pagina 5)


## Inserimento delle batterie

La fotocamera è alimentata da due batterie alcaline di tipo AA o da batterie ricaricabili Ni-MH (min. 2500 mAh / 2.8V).

**1**

### Aprire il coperchio del vano batterie.


- Aprire il coperchio dello scomparto batterie facendolo scorrere nella direzione indicata dalla freccia.



**2**

### Inserire le batterie.

- Inserire le due batterie alcaline di tipo AA con le polarità in corrispondenza dei contrassegni all'interno del coperchio delle batterie.

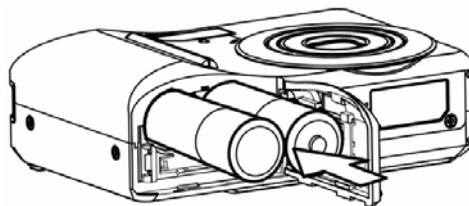


**3**

### Richiudere il coperchio del vano batterie.



## Indicatore livello di carica batterie basso

L'indicatore del livello di carica delle batterie basso  è visualizzato sulla schermata LCD quando le batterie sono quasi esaurite. Procedere immediatamente alla sostituzione delle batterie se è visualizzato l'indicatore.



### ATTENZIONE

- Rischio di esplosione in caso di sostituzione della batteria con una di tipo scorretto. Smaltire le batterie usate in accordo alle istruzioni.
- Assicursi di spegnere la fotocamera prima di inserire o rimuovere le batterie.
- Usare solamente batterie alcaline o Ni-MH per alimentare questa fotocamera. L'uso di altre batterie è sconsigliato.
- Sostituire tutte le batterie nello stesso momento. Non mescolare mai batterie vecchie e batterie nuove.
- Rimuovere le batterie quando non sono usate per periodi prolungati.
- Dopo un uso prolungato il corpo della fotocamera potrebbe riscaldarsi. Questo è perfettamente normale.

## Informazioni sul tipo di batteria

Dopo avere sostituito le batterie, controllare la voce Battery Type (Tipo di batterie) nel menu Setup (Impostazioni) (☞ pagina 18).


## Inserimento di una scheda di memoria

Con la fotocamera digitale è possibile utilizzare una Scheda SD. Lo slot della scheda di memoria è posizionato sotto il coperchio delle batterie, adiacente al vano batterie.

1

### Aprire il coperchio del vano batterie.


- Aprire il coperchio dello scomparto batterie facendolo scorrere nella direzione indicata dalla freccia.



2

### Inserire la scheda.

- Inserire la scheda con l'etichetta rivolta verso l'alto e la freccia direzionata verso l'interno.

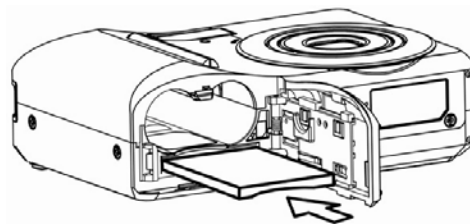

?

### Suggerimento

- Per rimuovere la scheda di memoria, premere delicatamente sul bordo della stessa e rilasciare. Estrarre la scheda e chiudere il coperchio del vano batterie.

3

### Richiudere il coperchio del vano batterie.



!

### ATTENZIONE

- Se la scheda è inserita o rimossa mentre la fotocamera è accesa, si rischia di corrompere i dati o la scheda.
- Non toccare i terminali di collegamento sul retro della scheda.

## Informazioni sulla memoria della fotocamera

La fotocamera digitale è dotata di memoria interna. Se nella fotocamera non è stata installata la scheda di memoria, tutte le immagini e i filmati registrati sono archiviati nella memoria interna. Se la scheda di memoria è inserita, le immagini e i filmati sono archiviati sulla scheda medesima.

## Protocollo DCF

Il protocollo DCF definisce il formato dati del file immagine e la struttura della directory della scheda di memoria. Le immagini acquisite con una fotocamera DCF possono essere visualizzate su fotocamere compatibili DCF di altre marche.

## Impostazione della lingua / di data e ora

Quando si utilizza la fotocamera per la prima volta, assicurarsi di scegliere la lingua e di impostare data e ora prima dell'uso.

### Impostazione della lingua

1

Accendere la fotocamera ed impostarla sul menu Setup (Impostazioni) (☞ pagina 16).

2

Selezionare [Lingua].

- Premere ▲ o ▼ per selezionare [LINGUA], quindi premere ► o il tasto **SET** per aprire il sottomenu.



3

Selezionare una lingua.

- Premere ▲ o ▼ per selezionare la lingua e premere ◀ o il tasto **SET** per applicare l'impostazione.

4

Premere il tasto **MENU** per chiudere il menu.

## Impostazione di data e ora


1

Accendere la fotocamera ed impostarla sul menu Setup (Impostazioni) (☞ pagina 16).

2

Selezionare [Data e ora].

- Premere ▲ o ▼ per selezionare [Data E Ora], quindi premere ► o il tasto SET per avviare la schermata Data e Ora.

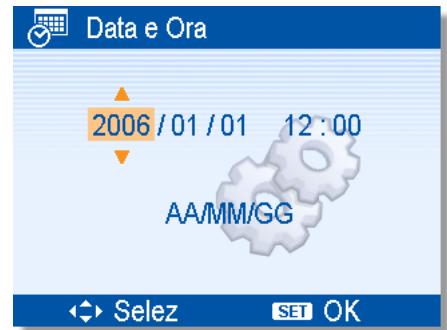

3

Impostare data e ora.

- Premere ▲ o ▼ per modificare il valore del campo evidenziato. Premere ◀ o ▶ per evidenziare un altro campo.

?

Suggerimento

- Tenendo premuto ▲ o ▼ è possibile modificare il valore rapidamente.
- Per l'impostazione di stampa della data (☞ pagina 33).

4

Applicare le impostazioni.

- Dopo aver regolato le impostazioni, premere il tasto SET o MENU per applicare l'impostazione.

!


ATTENZIONE

- Nel caso di rimozione delle batterie per circa due giorni, l'impostazione Data E Ora viene persa.


## Uso del monitor LCD

Il monitor LCD è utilizzato per comporre immagini durante la registrazione, regolare le impostazioni e riprodurre le immagini. T Gli indicatori che seguono possono apparire sul display LCD durante la registrazione o la riproduzione delle immagini.

### In registrazione

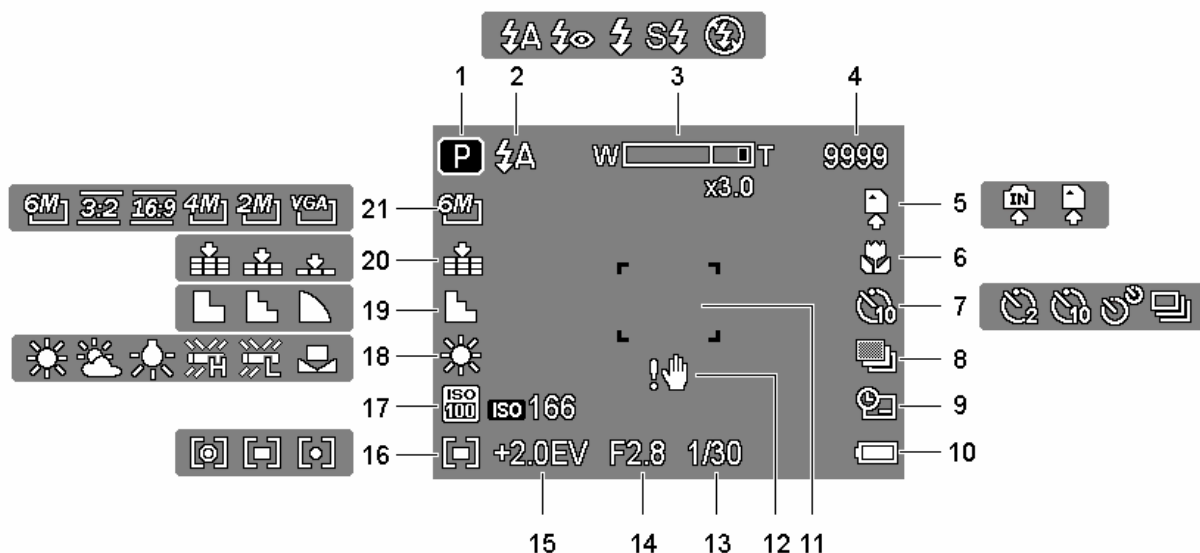

- |    |  |    |  |
|----|--|----|--|
| 1  | Icona modalità (☞ pagina 13)               | 12 | Attenzione tremolio (☞ pagina 19)      |
| 2  | Flash (☞ pagina 23)                        | 13 | Velocità otturatore (pagina 19)        |
| 3  | Indicatore zoom (☞ pagina 22)              | 14 | Valore apertura (☞ pagina 19)          |
| 4  | Scatti rimanenti                           | 15 | Esposizione (☞ pagina 32)              |
| 5  | Supporti di archiviazione                  | 16 | Misuraz (☞ pagina 31)                  |
| 6  | Macro (☞ pagina 24)                        | 17 | ISO (☞ pagina 32)                      |
| 7  | Autoscatto / scatto continuo (☞ pagina 25) | 18 | Bilanciamento del bianco (☞ pagina 31) |
| 8  | AEB (☞ pagina 32)                          | 19 | Nitidezza (☞ pagina 33)                |
| 9  | Stampa data (☞ pagina 33)                  | 20 | Qualità (☞ pagina 21)                  |
| 10 | Batteria (☞ pagina 5)                      | 21 | Risoluzione (☞ pagina 21)              |
| 11 | Area di messa a fuoco (pagina 19)          |    |  |

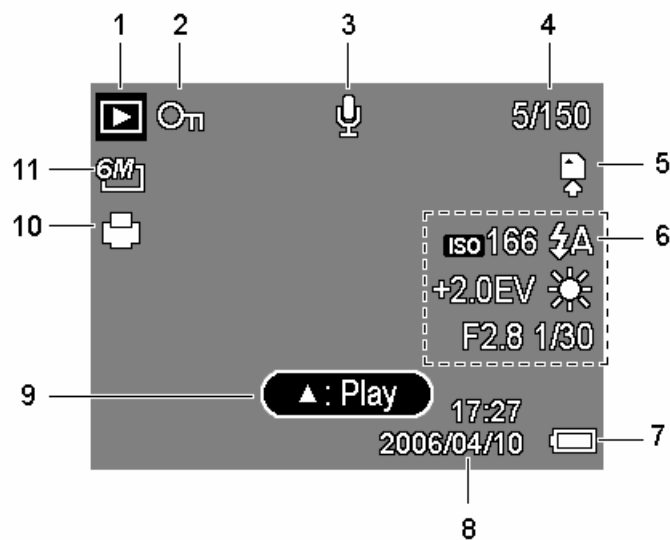

- |   |  |    |                           |
|---|--|----|---------------------------|
| 1 | Icona modalità (☞ pagina 13)           | 7  | Batteria (☞ pagina 5)     |
| 2 | Proteggere (☞ pagina 40)               | 8  | Cattura data e ora        |
| 3 | Memo vocale (☞ pagina 30)              | 9  | Memo vocale (☞ pagina 30) |
| 4 | Numero file / Totale                   | 10 | DPOF (☞ pagina 45)        |
| 5 | Supporti di archiviazione              | 11 | Risoluzione (☞ pagina 21) |
| 6 | Informazioni registrazione (pagina 11) |    |                           |


**! ATTENZIONE**

- Alcune informazioni possono non essere visualizzate correttamente se si riproducono immagini acquisite da altri modelli di fotocamera.

## Commutazione del display

Premendo il tasto **SET/DISP** si modifica la modalità di visualizzazione successiva del monitor LCD come mostrato di seguito:


### ■ In modalità Registrazione

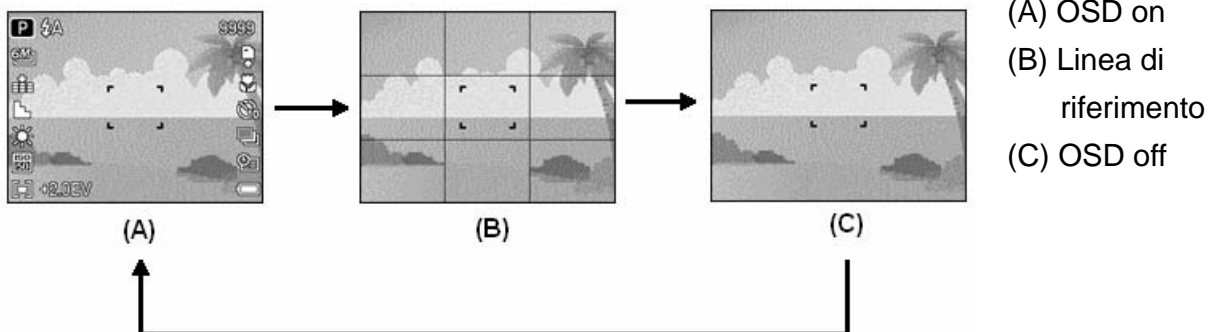

### ? Suggerimento

- Usare la modalità “Linea guida” per comporre facilmente immagini prima di acquisirle.

### ■ In modalità Riproduzione

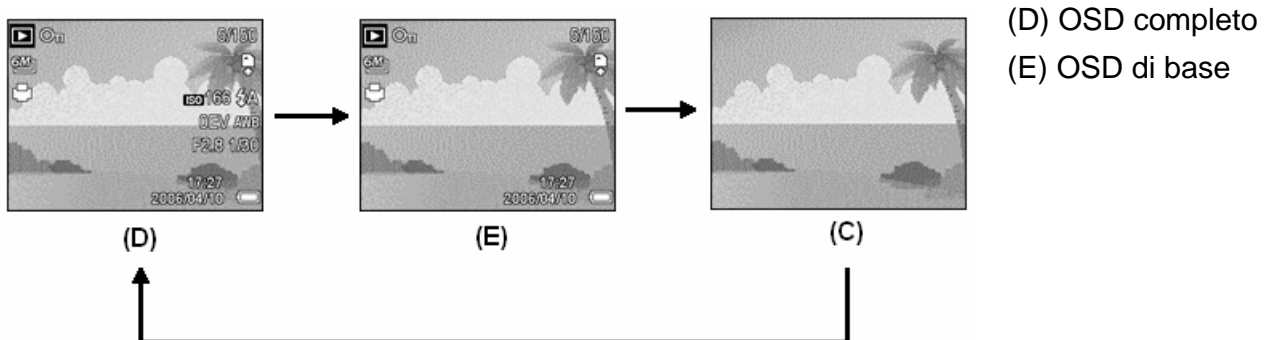

### ! ATTENZIONE

- Lo stato del display LCD non può essere modificato nelle seguenti situazioni:
  - Esposizione manuale
  - Registrazione di sequenze video o di file audio
  - Esecuzione di sequenze video o di file audio
  - Esecuzione di una presentazione
  - Visualizzazione di miniature
  - Ritaglio di una fotografia
- Se il display LCD non è impostato su “OSD on”, premere Macro (◀), Autoscatto, Flash (▶) per impostare automaticamente la modalità di visualizzazione su “OSD on”.




# Operazioni di base

## Accensione/Spegnimento


1

Premere il tasto Alimentazione (❶) per accendere la fotocamera in modalità **Registrazione**.

- La fotocamera si accende, l'obiettivo si estende ed il LED si illumina di colore verde.

In alternativa, premere il tasto  (❷) per accendere la fotocamera in modalità **Riproduzione**.

- La fotocamera si accende e sul display LCD è visualizzata un'immagine (❸).

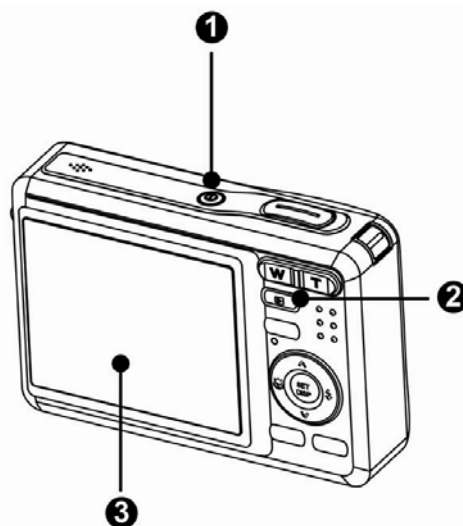



2


Premere di nuovo il tasto Alimentazione (❶) per spegnere la fotocamera.

- La fotocamera si spegne, l'obiettivo si ritrae ed il LED si spegne.

### ? Suggerimento

- È possibile accendere la fotocamera senza il suono di avvio e funzionamento premendo e tenendo premuto il tasto **Alimentazione** (❶) o il tasto  (❷) per più di 1.5 secondi.
- Commutazione tra registrazione e riproduzione ( pagina 13).

## Funzione di risparmio energetico

Per conservare la carica della batteria, il display LCD si spegne automaticamente dopo 1 minuto d'inattività (impostazione predefinita). Premere qualsiasi tasto, tranne il tasto d'alimentazione, per riattivare il display LCD. L'impostazione di risparmio energetico può essere modificata nel menu Setup (Impostazioni) ( pagina 17).

Dopo che funzione di risparmio energetico è rimasta attiva per 1 minuto, la fotocamera si spegnerà automaticamente. Premere il tasto d'alimentazione (❶) tasto d'esecuzione (❷) per riaccendere la fotocamera.


La funzione Risparmio energetico non è disponibile in caso di:


- Registrazione video o audio
- Riproduzione di un file video o audio
- Durante una presentazione
- Uso del connettore USB


## Cambiare la modalità

In modalità REC (Registrazione) si possono registrare immagini ed audio. Con la modalità PLAY (Esecuzione) si possono riprodurre, eliminare o modificare le immagini sul display LCD.

### Commutazione tra registrazione e riproduzione

In modalità Registrazione, Premere il tasto  (1) per passare alla modalità Riproduzione.

In modalità Riproduzione, Premere il tasto  (1) o **MODALITÀ** (2) per passare alla modalità Registrazione usata precedentemente.

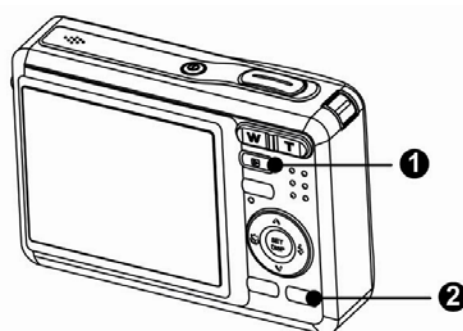

### Selezionare la modalità REC (Registrazione)

**1** Impostare la fotocamera sulla modalità Registrazione (☞ pagina 13).







**2** Avviare il menu della modalità.










- Premere il tasto **MODALITÀ** (2) per mostrare la schermata della modalità Scene.



**3** Selezionare la modalità.

- Usare il tasto freccia per selezionare la modalità Scene desiderata e premere il tasto **SET** per confermare l'impostazione.

Visualizzazione	Titolo	Descrizione
	Programma	La fotocamera esegue le impostazioni adatte per le condizioni d'acquisizione.
	Filmato	Per registrare sequenze filmate.
	Reg voce	Per registrare l'audio.
	Tramonto	Riproduce fedelmente le tonalità rosse dei tramonti.
	Controluce	Per acquisire l'immagine di un soggetto retroilluminato modificando la misurazione.
	Q Mode	Consente ai principianti di fotografare con facilità.

Visualizzazione	Titolo	Descrizione
	Panorama	Per l'acquisizione di immagini a ampia visuale.
	Ritratto	Serve a rendere meno nitido lo sfondo per mettere a fuoco il soggetto.
	Neve	Per acquisire immagini di spiagge o di luoghi ricoperti di neve.
	Fuochi d'artificio	Per fuochi d'artificio.
	Scena notturna	Per mettere a fuoco il soggetto pur conservando lo scenario notturno come sfondo.
	Bambini	Per acquisire immagini fisse di bambini in movimento.
	Cibo	Una saturazione maggiore rende il cibo più appetitoso.
	Edificio	Migliora i contorni del soggetto.
	Testo	Riproduce fedelmente il contrasto tra bianco e nero.

## Selezionare la modalità ASM

1

Impostare la fotocamera sulla modalità

Registrazione (☞ pagina 13).

- Non si può passare alla modalità ASM dalla modalità di registrazione filmati o audio.

2

Avvia la modalità ASM.

- Premere il tasto **ASM** (●) per passare tra Aperture Priority (Priorità apertura), Shutter Priority (Priorità otturatore) e Manual Exposure (Esposizione Manuale).
- Fare riferimento a pagina 100 per i dettagli sulle operazioni. (☞ page 26)



3

Esci dalla modalità ASM.

- Premere il tasto **MODE (Modalità)** (●) per mostrare le opzioni delle modalità e poi selezionare REC (Registrazione). (☞ pagina 13).

## Uso dei menu

Quando è visualizzata la schermata di un menu, il tasto freccia e il tasto SET possono essere utilizzati per effettuare le impostazioni desiderate.

### Menu Registra

**1** Accendere la fotocamera ed impostarla in modalità REC (Registrazione) (☞ pagina 13).

**2** Aprire il menu REC (Registrazione).

- Premere il tasto **MENU** (❶) per visualizzare il menu.


**3** Selezionare una voce.

- Premere ◀ o ▶ (❷) per selezionare una voce del menu.

**4** Cambiare le impostazioni.

- Premere ▲ o ▼ (❷) per modificare l'impostazione.

**5** Premere il tasto **MENU** (❶) o **SET** (❷) per salvare le impostazioni e chiudere il menu.

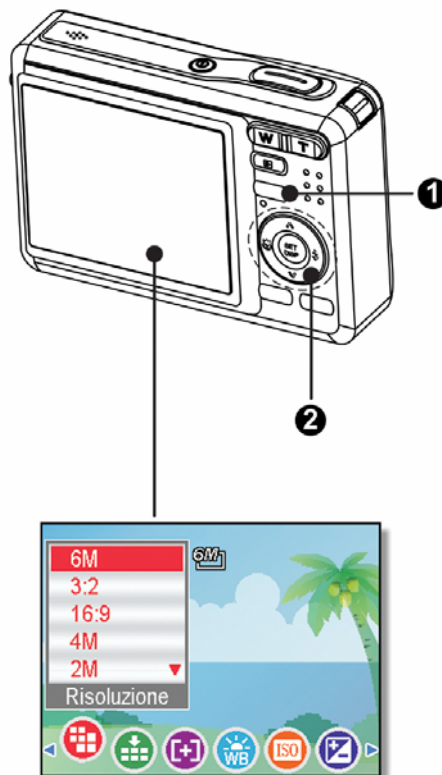

### Menu Registra (immagine fissa)

Voce menu	Impostazione disponibile	Pagina di riferimento
Risoluzione	6M / 3:2 / 16:9 / 4M / 2M / VGA	21
Qualità	📄 / 📄 / 📄	21
Misuraz	☉ / ☐ / ☐	31
Bil. bianco	Auto / ☀ / ☁ / ☀ / 🌧 / 🌧 / ☐	31
ISO	Auto / ISO 50 / ISO 100 / ISO 200 / ISO 400	32
Esposizione	-2.0EV ... +2.0EV	32
Modo guida	No / ⌚ / ⌚ / ⌚ / 📄	25
AEB	No / 📄	32
Evidenz.	No / 📄 / 📄 / 📄	32
Nitidezza	📄 / 📄 / 📄	33
Effetto	No / B&N / Seppia / Negativo / Rosso / Verde / Blu	33
Stampa Data	No / Data / Data e Ora	33
Stabilizz.	No / Si	34

Focal. viso	No / Si	34
Cornice foto	No / Cornice 1 ~ 10	34
Zoom digitale	No / Si	22

### Menu Registra (filmato)

Voce menu	Impostazione disponibile	Pagina di riferimento
Dim. film	<u>16:9</u> / <u>640</u> / <u>320</u> / <u>160</u>	28
Misuraz	[☉] / [■] / [●]	31
Bil. bianco	Auto / ☀ / ☁ / ☀ / ⚡ / ⚡ / 📷	31

### Menu Impostaz

**1** .....  
**Accendere la fotocamera ed impostarla in modalità REC (Registrazione) o PLAY (Esecuzione)** (☞ pagina 13).

**2** .....  
**Premere il tasto MENU (1) per aprire il menu REC (Registrazione) o PLAY (Esecuzione).**

- La visualizzazione del menu dipende dalla modalità impostata (Registrazione o Riproduzione).

**3** .....  
**Aprire il menu Setup (Impostazioni).**

- Premere il tasto a quattro funzioni (2) per selezionare **SETUP (Impostazioni)** (☞), e poi premere il tasto **SET** (Imposta) (3) per visualizzare il menu Setup (Impostazioni).


**4** .....  
**Selezionare una voce.**

Premere ▲ o ▼ (2) per selezionare una voce del menu, quindi premere ► o il tasto **SET** (2) per aprire il sottomenu.

**5** .....  
**Cambiare le impostazioni.**

- Premere ▲ o ▼ (2) per selezionare un'opzione e premere ◀ o il tasto **SET** (2) per applicare l'impostazione.

**6** .....  
**Premere il tasto MENU (1) per chiudere il menu.**

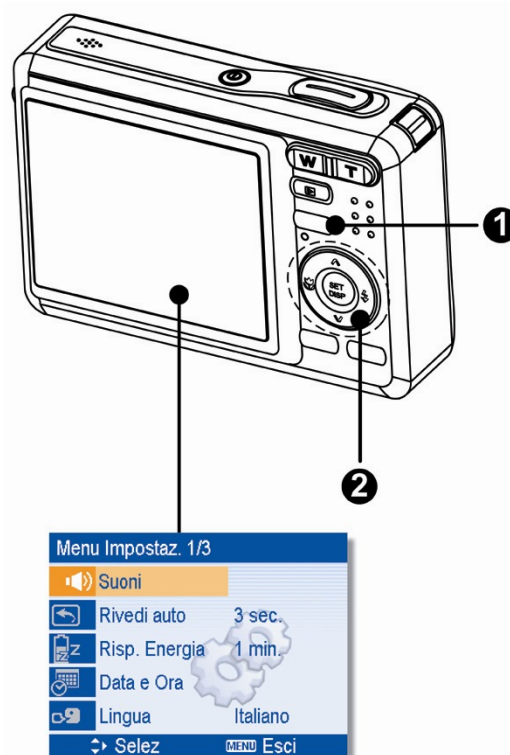

## Elenco voci del menu Setup (Impostazioni)

Voce menu	Funzione																				
Suoni	<p><b>[Otturatore]:</b> Attiva o disattiva il sonoro otturatore.</p> <p><b>[Avvio]:</b> Imposta un tipo di sonoro d'avvio.</p> <p><b>[Bip]:</b> Attiva e disattiva il sonoro.</p> <p><b>[Volume]:</b> Regola il volume del sonoro di: otturatore, avvio, avvisi e riproduzione.</p>																				
Rivedi auto	<p><b>[Spento]:</b> L'immagine catturata non viene visualizzata automaticamente dopo lo scatto.</p> <p><b>[3 sec.]:</b> L'immagine catturata viene visualizzata per tre secondi dopo lo scatto.</p> <p><b>[5 sec.]:</b> L'immagine catturata viene visualizzata per 5 secondi dopo lo scatto.</p>																				
Risp. Energia	<p><b>[1 min.] / [3 min.] / [5 min.]:</b> Per ridurre il consumo di energia, è possibile impostare lo spegnimento automatico della fotocamera al trascorrere di un periodo di tempo determinato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accensione/Spengimento (👉 pagina 12).</li> </ul>																				
Data e Ora	Impostazione di data e ora (👉 pagina 8).																				
Lingua	<p>Selezionare una lingua tra le seguenti 20, per visualizzare i menu e le altre informazioni: (👉 pagina 7)</p> <table> <tbody> <tr> <td><b>[English]:</b> English</td> <td><b>[繁體中文]:</b> T. Chinese</td> </tr> <tr> <td><b>[Deutsch]:</b> German</td> <td><b>[Español]:</b> Spanish</td> </tr> <tr> <td><b>[Italiano]:</b> Italian</td> <td><b>[Français]:</b> French</td> </tr> <tr> <td><b>[Nederlands]:</b> Dutch</td> <td><b>[Português]:</b> Portuguese</td> </tr> <tr> <td><b>[Magyar]:</b> Hungarian</td> <td><b>[Čestina]:</b> Czech</td> </tr> <tr> <td><b>[Türk]:</b> Turkish</td> <td><b>[Polski]:</b> Polish</td> </tr> <tr> <td><b>[Svenska]:</b> Swedish</td> <td><b>[Русский]:</b> Russian</td> </tr> <tr> <td><b>[Romanian]:</b> Rumänisch</td> <td><b>[Ελληνικά]:</b> Greek</td> </tr> <tr> <td><b>[العربية]:</b> Arabic</td> <td><b>[日本語]:</b> Japanese</td> </tr> <tr> <td><b>[한국어]:</b> Korean</td> <td><b>[简体中文]:</b> S. Chinese</td> </tr> </tbody> </table>	<b>[English]:</b> English	<b>[繁體中文]:</b> T. Chinese	<b>[Deutsch]:</b> German	<b>[Español]:</b> Spanish	<b>[Italiano]:</b> Italian	<b>[Français]:</b> French	<b>[Nederlands]:</b> Dutch	<b>[Português]:</b> Portuguese	<b>[Magyar]:</b> Hungarian	<b>[Čestina]:</b> Czech	<b>[Türk]:</b> Turkish	<b>[Polski]:</b> Polish	<b>[Svenska]:</b> Swedish	<b>[Русский]:</b> Russian	<b>[Romanian]:</b> Rumänisch	<b>[Ελληνικά]:</b> Greek	<b>[العربية]:</b> Arabic	<b>[日本語]:</b> Japanese	<b>[한국어]:</b> Korean	<b>[简体中文]:</b> S. Chinese
<b>[English]:</b> English	<b>[繁體中文]:</b> T. Chinese																				
<b>[Deutsch]:</b> German	<b>[Español]:</b> Spanish																				
<b>[Italiano]:</b> Italian	<b>[Français]:</b> French																				
<b>[Nederlands]:</b> Dutch	<b>[Português]:</b> Portuguese																				
<b>[Magyar]:</b> Hungarian	<b>[Čestina]:</b> Czech																				
<b>[Türk]:</b> Turkish	<b>[Polski]:</b> Polish																				
<b>[Svenska]:</b> Swedish	<b>[Русский]:</b> Russian																				
<b>[Romanian]:</b> Rumänisch	<b>[Ελληνικά]:</b> Greek																				
<b>[العربية]:</b> Arabic	<b>[日本語]:</b> Japanese																				
<b>[한국어]:</b> Korean	<b>[简体中文]:</b> S. Chinese																				
N. file	<p>Usare questa funzione se la fotocamera visualizza il messaggio di errore "Impossibile creare una cartella" o se si desidera riavviare la numerazione, ad esempio dopo la cancellazione di tutti i file.</p> <p><b>[Serie]:</b> Archivia il numero dell'ultimo file utilizzato, a prescindere dall'eliminazione di file o dall'inserimento di una nuova scheda di memoria.</p> <p><b>[Azzera]:</b> Ripristina la numerazione file ogni volta che la scheda di memoria è sostituita.</p>																				

Voce menu	Funzione
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il ripristino del numero file è utile per prevenire la duplicazione del nome file durante lo scaricamento di immagini sul computer (☞ pagina 53).</li> </ul>
Uscita TV	Visualizzazione delle foto su un televisore (☞ pagina 47). Impostare TV Out su NTSC o PAL, in base alla zona. <b>[NTSC]:</b> America, Giappone, Taiwan e altri paesi. <b>[PAL]:</b> Europa, Oceania ed altri paesi.
USB	<b>[Computer] / [Stampante]:</b> Impostare la modalità USB per collegare la fotocamera a una stampante o a un computer (☞ pagina 48).
Imm. avvio	È possibile scegliere un'immagine di avvio tra quelle registrate. (☞ pagina 46).
Formatta	La formattazione della scheda di memoria della fotocamera determina la cancellazione definitiva di tutte le immagini. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Viene visualizzato il messaggio "Occupato...attendere", e viene avviata la formattazione della scheda di memoria.</li> <li>• Il messaggio "Finito" è visualizzato a formattazione completata.</li> <li>• Tutti i file contenuti nella scheda di memoria sono eliminati, inclusi i file protetti. Quindi, assicurarsi di aver scaricato i file importanti sul computer prima di procedere alla formattazione.</li> </ul>
Tipo Batt.	Per assicurare che la fotocamera visualizzi in modo corretto il livello di carica della batteria, impostare il tipo di batteria corrispondente a quello in uso. <b>[Alcalina]:</b> Quando si usando batterie alcaline. <b>[NiMH]:</b> Quando si usando batterie NiMH.
Ripristina tutto	È possibile ripristinare le impostazioni dei menu e dei tasti sui valori predefiniti. Le seguenti impostazioni non sono modificare dopo avere eseguito la funzione Reset All (Ripristina tutto): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Data E Ora</li> <li>• Lingua</li> <li>• Uscita TV</li> <li>• Tipo Batt.</li> </ul>



# Registrazione

## Registrazione di immagini fisse

**1** Accendere la fotocamera ed impostarla in modalità REC (Registrazione) (☞ pagina 13).

**2** Comporre l'inquadratura sul display LCD.

- Rivolgere l'area della messa a fuoco (❶) sul soggetto che si desidera acquisire.

**3** Eseguire una mezza pressione del tasto otturatore per mettere a fuoco l'immagine.



- L'area di fuoco (❶) diventa di colore verde quando il soggetto è a fuoco; in seguito sul display sono visualizzate le icone di: velocità otturatore (❷), valore d'apertura (❸) e valore ISO (❹)
- Se la velocità dell'otturatore è bassa o c'è la possibilità che l'immagine sia poco nitida, l'icona dell'avviso di tremolii 🖱 potrebbe apparire sul monitor LCD. Per evitare questo, usare un treppiede per stabilizzare la fotocamera durante la registrazione di immagini.

**4** acquisire l'immagine.

- Premere completamente il tasto di rilascio dell'otturatore per acquisire l'immagine.

### ! ATTENZIONE


- Assicurarsi che né le dita né la cinghietta da polso ostruiscano l'obiettivo.

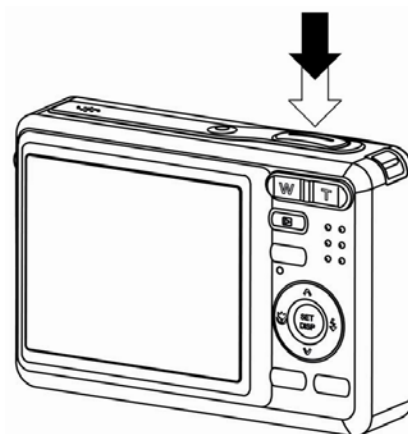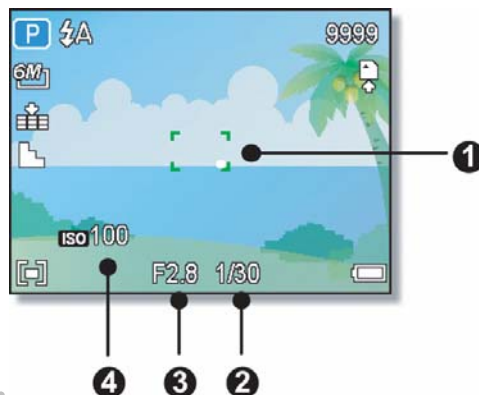



## so della modalità Q

La modalità Q mette a disposizione una semplice interfaccia. Icone più grandi e meno controlli rendono più semplice l'acquisizione di immagini in qualsiasi momento, in modo particolare per i principianti e per gli utenti più anziani.

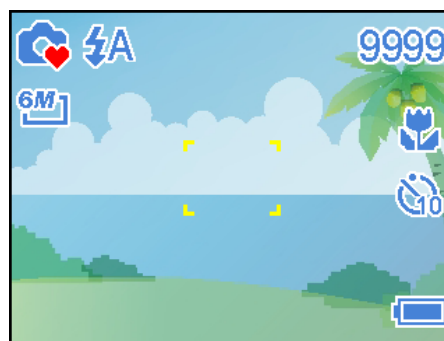

In modalità Q si possono usare solamente le impostazioni di base:

Tasto	<b>Flash:</b> Flash automatico / Riduzione occhi rossi / Sempre attivo / Sinc lenta / Sempre disattivo
	<b>Macro:</b> No / Si
	<b>SET/DISP:</b> OSD on / Linea di riferimento / OSD off
Menu	<b>Risoluzione:</b> 6M / 3:2 / 16:9 / 4M / 2M / VGA
	<b>Modo guida:</b> Spento / 2 sec. / 10 sec. / Doppio / Burst
	<b>Stabilizz.:</b> No / Si
	<b>Focal. viso:</b> No / Si
	<b>Cornice foto:</b> Si possono selezionare 10 cornici
	<b>Bip:</b> No / Si
	<b>Rivedi auto:</b> No / 3 sec. / 5 sec.

Le altre impostazioni, elencate di seguito, non saranno controllate dall'utente:

Impostazione fissa (*)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Qualità: S.Fine</li> <li>• Misuraz: Multi</li> <li>• Bil. bianco: Auto</li> <li>• ISO: Auto</li> <li>• Esposizione: Auto</li> <li>• AEB: No</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evidenz.: No</li> <li>• Nitidezza: Normale</li> <li>• Effetto: No</li> <li>• Stampa Data: Data e Ora</li> <li>• Zoom digitale: No</li> </ul>
Impostazione d'utilità (**)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Otturatore</li> <li>• Avvio Suoni</li> <li>• Risp. Energia</li> <li>• Data e Ora</li> <li>• Lingua</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• N. file</li> <li>• Uscita TV</li> <li>• USB</li> <li>• Imm. avvio</li> </ul>







(\*) Impostazione fissa: le impostazioni sono fisse in modalità Q.

(\*\*) Impostazione d'utilità: è usata la stessa impostazione dell'ultima modalità utilizzata.




## Impostazione di Risoluzione e Qualità

È possibile selezionare un valore inferiore per la risoluzione e la qualità per ridurre le dimensioni dell'immagine e catturarne un numero superiore. Scegliere l'impostazione più adatta considerati la qualità immagine desiderata e l'utilizzo previsto. per i dettagli sulle operazioni, pagina 15.

### Risoluzione

Dimensioni immagine		Dimensioni di stampa	
	2816x2112	Stampa di dimensioni superiori al formato A4	Più grande ↑ ↓ Più piccolo
	2784x1856		
	2816x1584		
	2304x1728	Stampa su cartoline o allegati di posta elettronica	
	1600x1200		
	640 x 480		

### Qualità

Compressione		Scopo	
	S. Fine	Acquisizione d'immagini di qualità alta.	Qualità alta ↑ ↓ Qualità bassa
	Fine	Acquisizione d'immagini di qualità normale.	
	Normale	Acquisizione di più immagini.	

## Utilizzo dello Zoom

La fotocamera è dotata di zoom ottico e digitale per eseguire lo zoom avanti per soggetti distanti o lo zoom indietro per uno scatto con grandangolo.

Lo zoom ottico è attivato regolando meccanicamente l'obiettivo della fotocamera. Lo zoom digitale ingrandisce o riduce l'immagine utilizzando un software.

**1** Eseguire l'impostazione zoom e poi puntare la fotocamera sul soggetto.


**2** Premere il tasto zoom (●) per comporre l'inquadratura.

**[W]:** Per eseguire uno zoom indietro per scatti con grandangolo.

**[T]:** Per eseguire lo zoom indietro e ingrandire il soggetto come con le riprese con teleobiettivo.

- Quando si preme la levetta dello zoom, la barra dello zoom viene visualizzata sul monitor LCD.
- Quando il fattore dello zoom ottico è impostato sul valore massimo, l'effettuazione dello zoom si interrompe temporaneamente. Premendo di nuovo [T], la fotocamera passa automaticamente allo zoom digitale e si può riprendere l'operazione.
- Lo zoom digitale non è disponibile durante la registrazione di filmati.

**3** Premere il tasto otturatore per acquisire la foto.

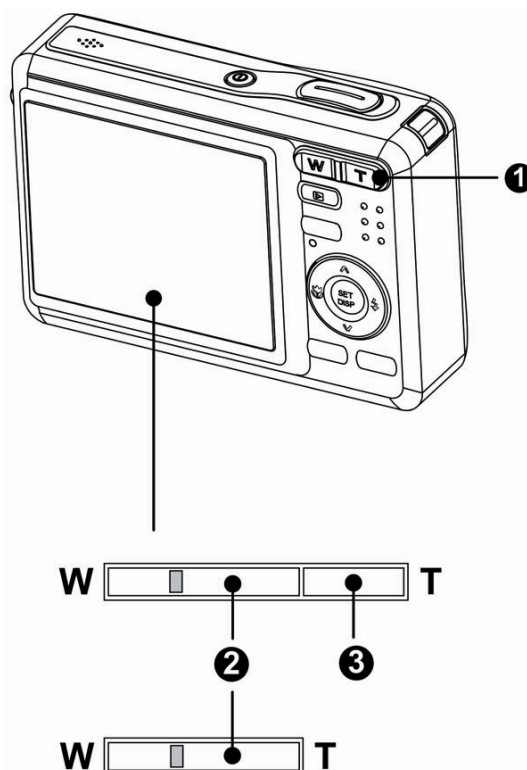


### ? Suggerimento

- Lo zoom digitale agisce ingrandendo la zona centrale di un'immagine utilizzando interpolazioni software.
- Lo zoom digitale viene utilizzato per ingrandire fino a 4X.

## Uso del flash

Il flash non serve solo ad acquisire immagini quando le condizioni di luce sono insufficienti, ma anche quando il soggetto è in ombra o in controluce. Premendo il tasto del flash è possibile scorrere tra le varie modalità flash disponibili sulla fotocamera. Il flash non funzionerà in modalità di sequenza scatti o di registrazione filmati.

**1** .....  
**Accendere la fotocamera ed impostarla in modalità REC (Registrazione)** (☞ pagina 13).

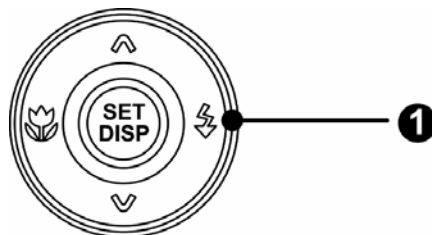

**2** .....  
**Premere il tasto  (1) per modificare la modalità flash button.**

- Ogni volta che è premuto il tasto otturatore, l'icona del flash (2) cambia.

 **Flash automatico:**

Il flash si attiva automaticamente quando si richiede un'illuminazione extra per procedere allo scatto.


 **Riduzione occhi rossi:**

Il flash lampeggia per consentire agli occhi del soggetto di adeguarsi alla

luce del flash, quindi si attiva di nuovo per acquisire l'immagine. La fotocamera digitale rileva la luminosità del soggetto e utilizza il flash solo se necessario.

 **Sempre attivo:**

Il flash si attiva ogni volta che si scatta una foto, a prescindere dalle condizioni di illuminazione.

 **Sinc lenta:**

Il flash si attiva con una velocità dell'otturatore bassa.


 **Sempre disattivo:**

Il flash non si attiva, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

**3** .....  
**Premere il tasto otturatore per acquisire la foto.**

### **ATTENZIONE**

- Il tempo di ricarica del flash potrebbe aumentare in caso di batteria quasi scarica.
- Le impostazioni disponibili del flash sono limitate in base al tipo di modalità REC (Registrazione) selezionata (☞ pagina 56).

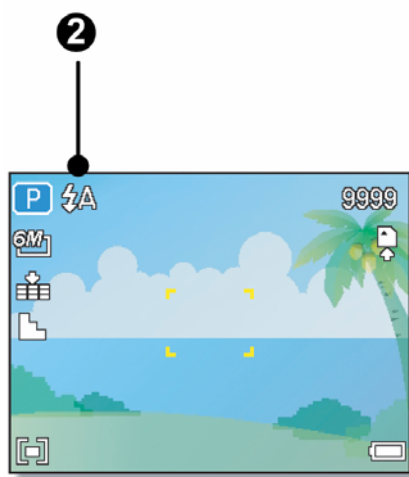


## Uso della modalità Macro



La fotocamera è dotata di una funzione macro che consente la messa a fuoco di soggetti molto vicini. In modalità Macro è possibile eseguire la messa a fuoco di soggetti collocati a 15 cm di distanza dall'obiettivo con la massima apertura del grandangolo (zoom avanti) e a 40 cm con il teleobiettivo (zoom indietro).

**1** .....  
**Accendere la fotocamera ed impostarla in modalità REC (Registrazione)** (☞ pagina 13)

**2** .....  
**Premere il tasto**  **per entrare in modalità Macro.**

- L'icona della modalità Macro (🌸) viene visualizzata sul monitor LCD.
- Per uscire da questa modalità, premere di nuovo il tasto .

**3** .....  
**Accendere la fotocamera ed impostarla in modalità REC (Registrazione).**

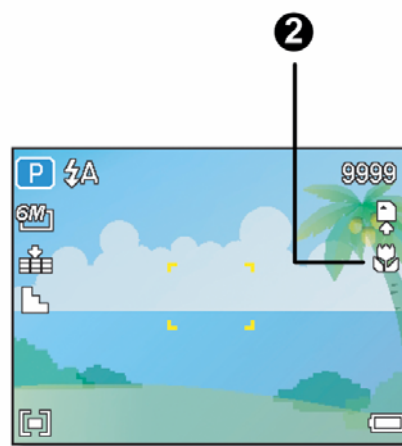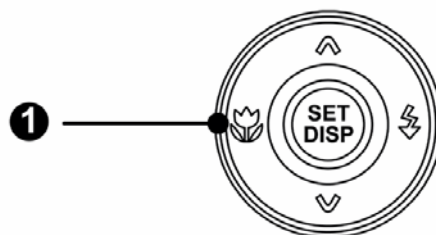

### ? Suggerimento

- Le distanze si riferiscono alla distanza tra la superficie dell'obiettivo della fotocamera e il soggetto.

## Uso dell'autoscatto e dello scatto continuo

Utilizzare l'autoscatto per impostare il ritardo tra il momento in cui si preme il tasto dell'otturatore e la cattura dell'immagine. Usare lo scatto continuo per registrare lo scatto di quattro immagini fisse continue.

**1** .....  
**Accendere la fotocamera ed impostarla in modalità REC (Registrazione) (pagina 13).**

**2** .....  
**Aprire il menu REC (Registrazione)**  
(☞ pagina 15).

- Usare ◀ o ▶ per selezionare [**Drive mode**] (Modalità operativa) dal menu REC (Registrazione).



**3** .....  
**Per modificare le impostazioni.**

Premere ▲ o ▼ per selezionare la modalità operativa e poi premere il tasto **SET** (Imposta).

**Spento:**

Registra un'unica immagine.



**2-SEC.:**

Il rilascio dell'otturatore è ritardato di 2 secondi.



**10-SEC.:**

Il rilascio dell'otturatore è ritardato di 10 secondi.



**Doppio:**

Registra due immagini con uno scatto dopo aver premuto il tasto di rilascio dell'otturatore per 10 o 12 secondi.



**Burst:**

Tenere premuto completamente il tasto otturatore acquisire una sequenza di scatti. Rilasciare il tasto otturatore per terminare l'acquisizione.

**4** .....  
**Premere il tasto otturatore per acquisire la foto.**

### ? Suggerimento

Durante l'uso della funzione autoscatto, utilizzare un treppiede o collocare la fotocamera digitale su una superficie piana e stabile.

## Uso della Priorità apertura

Con questa modalità si può impostare un valore dell'apertura per adattarsi alla luminosità. Un valore d'apertura maggiore fa sfuocare lo sfondo. Selezionando un valore d'apertura basso si può alleggerire lo sfondo.

1

Accendere la fotocamera ed impostarla sulla modalità Aperture Priority (Priorità apertura). (☞ pagina 14).

2

Regolare il valore d'apertura premendo il tasto ▲ o ▼.

3

Premere il tasto otturatore per acquisire la foto.



?

### Suggerimento

- Suggerimenti Maggiore è il valore d'apertura, minore è l'apertura dell'obiettivo, consentendo a meno luce di entrare nella macchina.

## Uso della Priorità otturatore

Con questa modalità si può impostare un valore dell'otturatore per adattarsi alla luminosità. Una maggiore velocità dell'otturatore consente di acquisire immagini nitide di soggetti in movimento, mentre una velocità minore crea un effetto traccia e consente di acquisire immagini senza usare il flash in ambienti bui.

1

Accendere la fotocamera ed impostarla sulla modalità Aperture Shutter (Priorità otturatore) (☞ pagina 14).

2

Regolare la velocità dell'otturatore premendo il tasto ▲ o ▼.

3

Premere il tasto otturatore per acquisire la foto.



## Uso dell'Esposizione manuale

Per ottenere effetti particolari si può impostare manualmente sia la velocità dell'otturatore sia il valore dell'apertura.

**1**

.....

**Accendere la fotocamera ed impostarla sulla modalità Manual Exposure (Esposizione manuale).** (👉 pagina 14).

**2**

.....


**Usare il tasto SET (Imposta) per passare tra il controllo del valore d'apertura e della velocità dell'otturatore. Premere ▲ o ▼ per regolare l'impostazione.**

**3**

.....

**Premere il tasto otturatore per acquisire la foto.**

- Eseguire una mezza pressione del tasto otturatore, la differenza tra l'esposizione standard e quella selezionata appare in rosso.

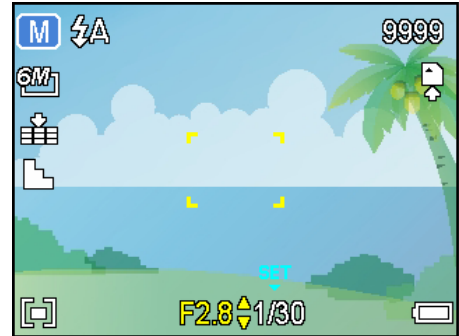



## Registrazione di filmat


**1** Accendere la fotocamera ed impostarla in modalità Movie (Filmato) (☞ pagina 13)

**2** Compose the subject on the monitor.

- Puntare l'area di fuoco (4) sul soggetto che si vuole acquisire.
- Il display LCD visualizza la durata di registrazione disponibile (3).

**3** Avviare la registrazione

- Premere il tasto otturatore (1) t per avviare la registrazione.
- Usare il tasto zoom (2) per regolare le dimensioni dell'immagine.
- Il Bilanciamento del bianco è impostato e rimane fisso sui valori scelti per il primo fotogramma.

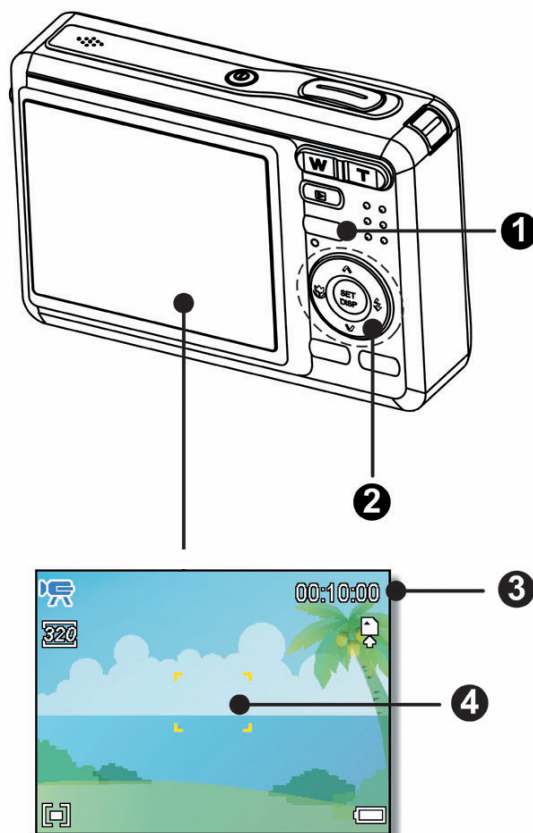

### ! ATTENZIONE

- Il sonoro non può essere registrato mentre è premuto il tasto zoom.
- Lo zoom digitale non può essere usato in modalità Movie (Filmato).

**4** Terminare la registrazione.

- Premere di nuovo il tasto Otturatore per terminare la registrazione.
- La fotocamera interrompe automaticamente la registrazione una volta esaurita la capacità della memoria.

## Impostazione delle dimensioni del filmato

### Dim. film / Velocità fotogrammi


Risoluzione		Velocità fotogrammi	
<u>16:9</u>	848 x 480	30 fotogrammi/secondo.	Qualità alta ↕ Qualità bassa
<u>640</u>	640 x 480		
<u>320</u>	320 x 240		
<u>160</u>	160 x 120		

## Registrazione di un memo vocale

**1** .....  
**Accendere la fotocamera ed impostarla in modalità Voice REC (Registrazione audio)** (☞ pagina 13).

**2** .....  
**Premere il tasto otturatore per avviare la registrazione.**

- Le voci sono registrate grazie al microfono (●) della fotocamera.  
Attenzione a non toccare il microfono durante la registrazione.

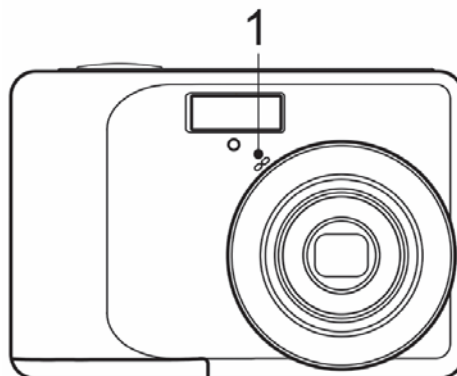


**3** .....  
**Premere di nuovo il tasto otturatore per terminare la registrazione.**

- La fotocamera interrompe automaticamente la registrazione una volta esaurita la capacità della memoria.

## Riproduzione di sequenze audio

**1** .....  
**Accendere la fotocamera ed impostarla in modalità PLAY (Esecuzione)** (☞ pagina 13).

**2** .....  
**Premere ◀ o ▶ per selezionare la sequenza audio che si desidera riprodurre.**

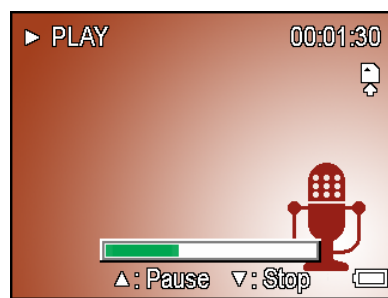

**3** .....  
**Avviare la riproduzione.**

- Premere il tasto ▲ per avviare la riproduzione della sequenza audio.
- Premere il tasto ▼ per interrompere la sequenza audio, oppure premere il tasto ▲ per sospenderla. Se la riproduzione della sequenza audio è stata sospesa, premere di nuovo il tasto ▲ per ripristinarla.

## Registrazione di un promemoria vocale


Aggiungere un memo vocale alle immagini fisse dopo averlo registrato.


1

Accendere la fotocamera ed impostarla in modalità **PLAY (Esecuzione)** (☞ pagina 13).

2


Premere ◀ o ▶ per selezionare l'immagine fissa a cui si desidera aggiungere il memo vocale.

- Se l'immagine è già dotata di memo vocale registrato, il simbolo  appare sul monitor LCD. La nuova registrazione sostituisce la precedente.

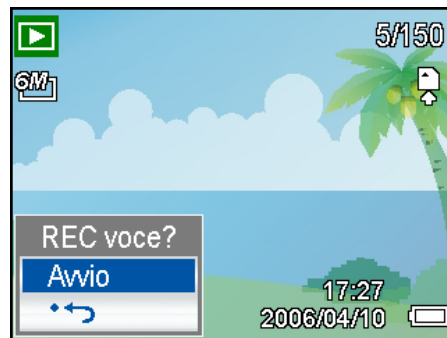

3

Aprire il menu **PLAY (Esecuzione)**.

- Premere il tasto **MENU**, usando ◀ o ▶ per selezionare **MEMO VOCALE** () e premere il tasto **SET**.

4

Premere il tasto **SET** per avviare la registrazione per 30 secondi.

- Premere di nuovo il tasto **SET** per terminare la registrazione.

### ! ATTENZIONE

- Non è possibile aggiungere un memo vocale a un filmato o a una immagine protetta.
- Non è possibile eliminare un memo vocale. Se si elimina l'immagine, si elimina anche il suo memo vocale.

## Reproduzione di un memo vocale

1

Accendere la fotocamera ed impostarla in modalità **PLAY (Esecuzione)** (☞ pagina 13).

2

Premere ◀ o ▶ per selezionare l'immagine dotata di memo vocale.

3




Avviare la riproduzione.

- Premere il tasto ▲ per riprodurre il memo vocale.
- Premere il tasto ▼ per interrompere il memo vocale, oppure premere il tasto ▲ per sospenderlo. Se la riproduzione del memo vocale è stata sospesa, premere di nuovo il tasto ▲ per ripristinarla.

# Impostazione delle funzioni di registrazione







## Impostazione della misurazione

Sono disponibili tre diverse opzioni di misurazione della luce.

Opzione	Descrizione
	La luce è misurata prendendo in esame l'intera schermata dello scatto, ma con particolare attenzione ai valori della parte centrale.
	Seleziona un valore di esposizione basato sulla misurazione della luce rilevata in più punti dell'inquadratura.
	Seleziona un valore di esposizione basato su una singola misurazione effettuata nella parte centrale dell'immagine.

## Impostazione del bilanciamento del bianco

Regolare il bilanciamento del bianco per adattarlo alle diverse sorgenti luminose, quali luce solare, luce artificiale al tungsteno (incandescente) e luci fluorescenti.

Opzione	Descrizione
<b>AUTO</b>	Corregge automaticamente il bilanciamento del bianco. Ideale per fotografie generiche.
	Regola le condizioni di illuminazione solare o le condizioni di illuminazione naturale.
	Regola le condizioni di illuminazione in giornate nuvolose o al crepuscolo.
	Regola l'illuminazione in interni. Corregge le tonalità arancioni delle lampade domestiche. Ideale per foto in interni senza flash in caso di illuminazione con luci al tungsteno o alogene.
	Regola le luci fluorescenti. Corregge le tonalità verdi delle luci fluorescenti. Ideale per foto in interni senza flash in caso di illuminazione con luci fluorescenti.
	
	Consente una regolazione più accurata, soprattutto nel caso in cui la sorgente di illuminazione non è specificata.

### Suggerimento

- Puntare la fotocamera verso un pezzo di carta o un oggetto simili nelle condizioni di illuminazione per le quali si desidera impostare il bilanciamento del bianco, Premere il tasto **otturatore**.

---

## Impostazione dell'ISO

Nelle impostazioni iniziali, la sensibilità ISO è regolata automaticamente in base alla luminosità del soggetto.

Opzione	Descrizione
Auto	Imposta automaticamente la sensibilità ISO.
ISO 50	Imposta la sensibilità ISO su 50.
ISO 100	Imposta la sensibilità ISO su 100.
ISO 200	Imposta la sensibilità ISO su 200.
ISO 400	Imposta la sensibilità ISO su 400.

### Suggerimento

- Utilizzando valori maggiori ISO si hanno immagini con maggiori disturbi Per poter scattare immagini nitide usare valori ISO bassi.




## Impostazione dell'esposizione

Impostare manualmente il valore dell'esposizione per compensare condizioni di illuminazione insolite, quale illuminazione indiretta di interni, sfondo poco luminoso, e forte retroilluminazione.

## Impostazione AEB

La funzione AEB (Auto Exposure Bracketing) acquisisce 3 immagini in sequenza, ciascuna delle quali con un'impostazione diversa dell'esposizione: esposizione corretta, sottoesposta e sovraesposta.




## Impostazione della funzione Highlight (Risolto)

Fa risaltare il soggetto rispetto ciò che lo circonda. Il soggetto sarà messo a fuoco in tre modi diversi:  /  / 

---

## Impostazione della nitidezza

Usare questa funzione per selezionare un livello maggiore o minore di nitidezza dell'immagine.

Opzione	Descrizione
	I contorni dell'immagine sono accentuati. I contorni sono nitidi, ma potrebbero essere emessi dei rumori durante la registrazione dell'immagine.
	I contorni dell'immagine sono nitidi. Adatta per la stampa.
	I contorni dell'immagine sono attenuati. Adatta per il ritocco di immagini sul PC.

## Impostazione dell'effetto foto

È possibile aggiungere effetti speciali alle immagini in modalità Registrazione o Riproduzione.

Opzione	Descrizione
No	Nessun effetto aggiunto all'immagine.
Bianco E Nero	Converte l'immagine in bianco e nero.
Seppia	Le immagini registrate sono archiviate in tonalità seppia.
Neg. Art	Inverso dell'immagine originale.
Mosaico	Aggiunge tessere di mosaico all'immagine. (Riproduz soltanto)
Rosso	L'immagine assume una tonalità rossa.
Verde	L'immagine assume una tonalità verde.
Blu	L'immagine assume una tonalità blu.

## Impostazione della stampa data

La funzione Stampa data può essere utilizzata per aggiungere la data di acquisizione sulle immagini.

Opzione	Descrizione
No	Non aggiunge data e ora registrate alle immagini stampate.
Data	Aggiunga soltanto la data registrata alle immagini stampate.
Data E Ora	Aggiunga la data registrata & cronometri alle immagini stampate.

---

## Impostazione dello stabilizzatore

Grazie ad una maggiore sensibilità e velocità otturatore per ravvivare le immagini, un'effettiva prevenzione delle sfuocature provocate dal movimento delle mani o dallo spostamento del soggetto, si possono scattare buone foto senza difficoltà.

## Impostazione della funzione d'inseguimento del soggetto

Dopo avere inizializzato la funzione d'inseguimento del soggetto, l'obiettivo bloccherà il soggetto principale dell'immagine e ne seguirà i movimenti. Usare anche la tecnologia dello zoom digitale per ritrarre o estendere l'obiettivo ed eseguire la messa a fuoco.



### Tips

- Eseguire una mezza pressione del tasto otturatore: se è visualizzata una cornice di fuoco automatico di colore verde, significa che la messa a fuoco è completata.
- La funzione d'inseguimento del soggetto è alimentata da Arcsoft.
- La funzione d'inseguimento del soggetto può essere limitata in certe condizioni ambientali.

## Impostazione della cornice

Si possono aggiungere 10 tipi di cornice alle fotografie, rendendole più interessanti.



### Tips

- Questa funzione è disponibile solo per le fotografie (fatta eccezione per 3:2 e 16:9).

# Riproduz

## Riproduzione di immagini

1

Accendere la fotocamera ed impostarla in modalità **PLAY (Esecuzione)** (☞ pagina 13)

- Sul display LCD appare l'icona l'ultima immagine acquisita.
- Se non ci sono immagini archiviate, appare **[No image]** (Nessuna immagine).

2



Premere il tasto a quattro funzioni ◀ or ▶ (⓪)

- Premere ◀ per riprodurre l'immagine precedente.
- Premere ▶ per riprodurre l'immagine successiva.

?

Suggerimento

- Tenendo premuto ◀ o ▶ è possibile scorrere le immagini rapidamente.

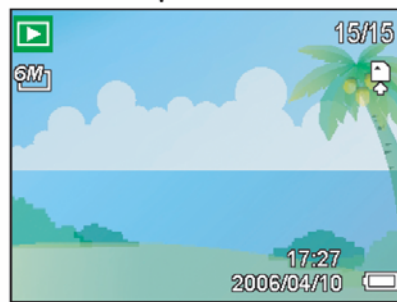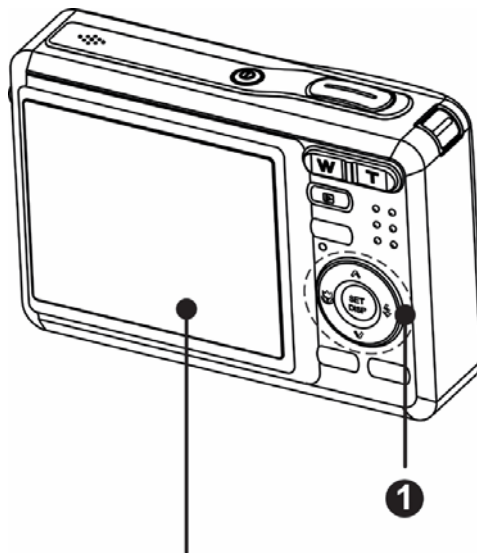

## Riproduzione di filmati

1

Accendere la fotocamera ed impostarla in modalità **PLAY (Esecuzione)** (☞ pagina 13).

2

Premere ◀ o ▶ per selezionare la sequenza video che si vuole riprodurre.

3

Avviare la riproduzione.

- Premere ▲ per avviare l'esecuzione della sequenza filmata.
- Premere ▼ per terminare l'esecuzione della sequenza filmata, oppure premere ▲ per metterla in pausa. Quando la sequenza filmata è messa in pausa, premere di nuovo ▲ per riavviarla.

?

Suggerimento

- Durante la riproduzione, premere ▶ per avanzare oppure premere ◀ per riavvolgere.
- Premere l'otturatore per catturare un'immagine dal filmato dopo averlo messo in pausa.



## Ingrandimento di immagini fisse

**1** Accendere la fotocamera ed impostarla in modalità PLAY (Esecuzione) (☞ pagina 13).

**2** Selezionare un'immagine.

- Premere ◀ o ▶ (Ⓢ) per selezionare l'immagine che si desidera ingrandire.
- È possibile ingrandire e comporre solo immagini fisse.

**3** Ingrandire l'immagine.


- Premere [T] (Ⓛ) per ingrandire l'immagine. Viene visualizzata l'area centrale dell'immagine. Usare il tasto freccia (Ⓢ) per visualizzare parti diverse dell'immagine.
- Premere il tasto MENU (Ⓜ) per tornare alle dimensioni normali.

**4** Ritagliare l'immagine.

- Premere il tasto SET (Ⓛ) per impostare la composizione dell'immagine.

**5** Salvare l'immagine.

- Premere di nuovo il tasto SET per comporre l'immagine selezionata e salvarla come nuova.

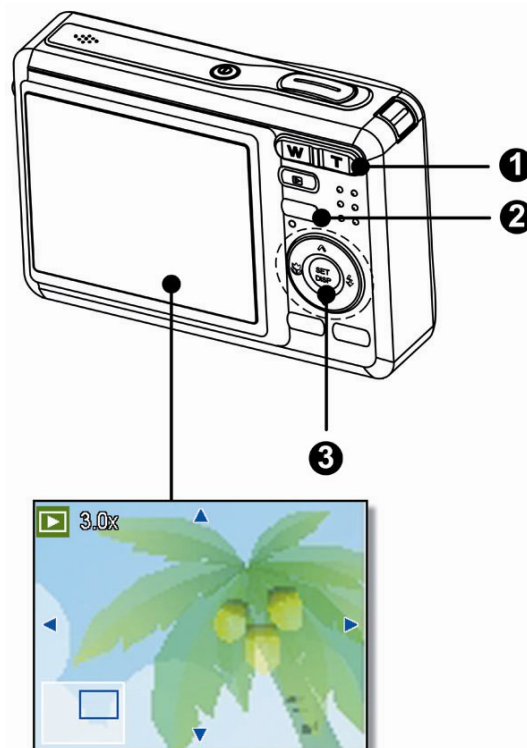

## Uso delle miniature

**1** Accendere la fotocamera ed impostarla in modalità PLAY (Esecuzione) (☞ pagina 13).

**2** Premere la levetta della zoom [W]. Si apre la schermata delle miniature.

**3** Usare il tasto a quattro funzioni per selezionare l'immagine desiderata e poi premere [T] o il tasto SET (Imposta) per visualizzare a schermo intero l'immagine selezionata.



## ? Suggerimento

- Più immagini in miniatura possono essere protette o eliminate; fare riferimento a pagina, see page 39, 41

## Riproduzione di una presentazione

### 1 Accendere la fotocamera ed impostarla in modalità PLAY (Esecuzione)

(☞ pagina 13)

### 2 Accedere alla presentazione.


- Premere il tasto **MENU** (❶), usare il tasto a quattro funzioni (❷) per selezionare **Slide Show** (Presentazione) (🖼️) e poi premere il tasto **SET** (Imposta) (❸).

### 3 Cambiare le impostazioni della presentazione.

- Usare tasto a quattro funzioni (❷) per impostare l'intervallo della presentazione (🕒), la musica (🔊), gli effetti (👉) e la funzione di ripetizione (🔄).
- È possibile impostare l'intervallo sui valori compresi tra 1 e 10 secondi.

### 4 Eseguire la presentazione.

- Premere il tasto **SET** (❸) per avviare la presentazione.
- Durante la presentazione, premere il tasto **SET** (❸) per sospenderla e premere di nuovo il tasto **SET** per ripristinare la presentazione.

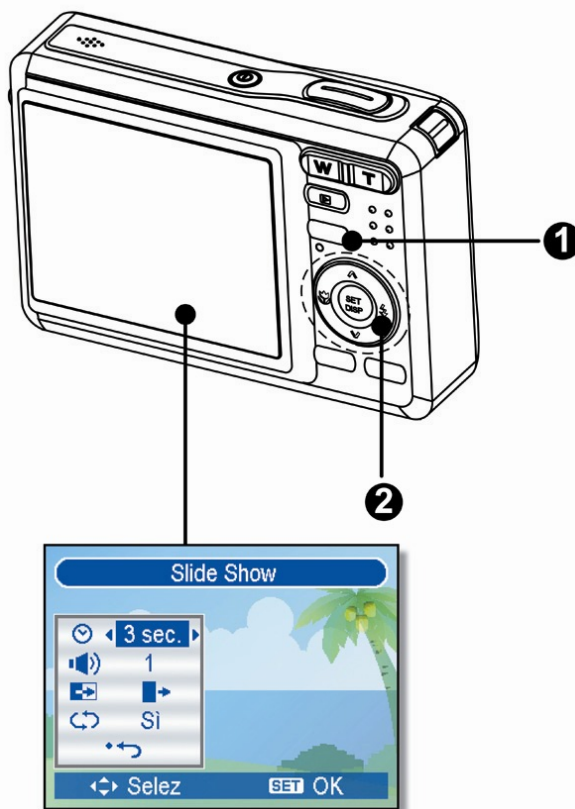


## Eliminazione di file

### Eliminazione di un singolo file

**1** .....  
Accendere la fotocamera ed impostarla in modalità **PLAY** (Esecuzione) (☞ pagina 13).

**2** .....  
Aprire il menu.

- Premere il tasto **MENU** (❶), poi usare il tasto a quattro funzioni (❷) poi usare il tasto a quattro funzioni **Delete** (Elimina) (🗑️) e premere il tasto **SET** (Imposta) (❸).

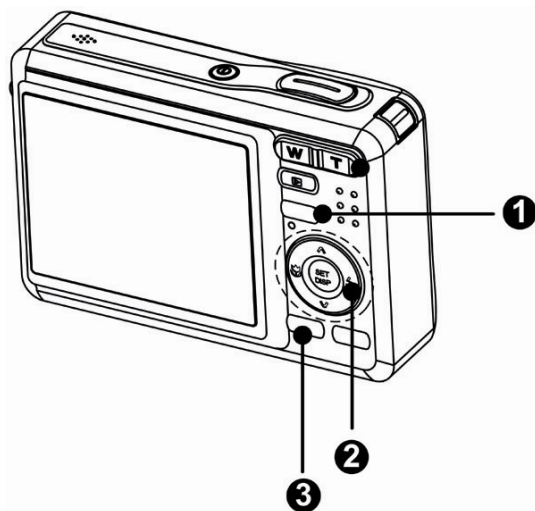

**3** .....  
Premere ▲ o ▼ (❷) per selezionare Singola, quindi premere **SET** (❸).

**4** .....  
Premere ◀ o ▶ (❷) per selezionare l'immagine che si desidera eliminare.

**5** .....  
Premere il tasto **SET** (❸) per eliminare l'immagine.

- Ripetere i punti 4-5 per procedere all'eliminazione delle immagini

### ? Suggerimento

- Per eliminare rapidamente l'immagine visualizzata correntemente
  1. Selezionare l'immagine che si desidera eliminare.
  2. Premere il tasto 🗑️ (❸) per mostrare la barra di conferma.
  3. Premere il tasto **IMPOSTA** (❸) per eliminare l'immagine visualizzata correntemente.
- Le immagini protette non possono essere eliminate con la funzione elimina.

## Eliminare più file

1

Accendere la fotocamera ed impostarla sulla visualizzazione delle miniature (☞ pagina Fehler! Textmarke nicht definiert.).

2

Aprire il menu.

- Premere il tasto **MENU**, quindi premere ◀ o ▶ per selezionare **Cancella** (🗑️), quindi premere **SET**.

3

Premere ▲ o ▼ per selezionare [Select] (Selezione) e poi premere il tasto **SET** (Imposta).

- La cornice dell'immagine selezionata diventa verde.

4

Selezionare più immagini.

- Usare il tasto a quattro funzioni per selezionare l'immagine.
- Premere il tasto **SET** (Imposta) (🗑️) per attivare/disattivare l'icona. Ripetere questa fase finché tutte le immagini che si vogliono eliminare sono visualizzate con l'icona 🗑️.

5

Eliminare le immagini.

- Premere il tasto **MENU**, poi selezionare [Yes] (Sì) e premere il tasto **SET** (Imposta). Tutte le immagini selezionate saranno eliminate.
- Per annullare l'eliminazione, premere il tasto **MENU** a questo punto della procedura.



## Eliminazione di tutti i file


1

Accendere la fotocamera ed impostarla in modalità **PLAY** (Esecuzione) (☞ pagina 13).

2

Aprire il menu.

- Premere il tasto **MENU**, poi usare il tasto a quattro funzioni per selezionare **Delete** (Elimina) (🗑️) e premere il tasto **SET** (Imposta).
- Il menu può essere aperto a schermo intero oppure come una miniatura.

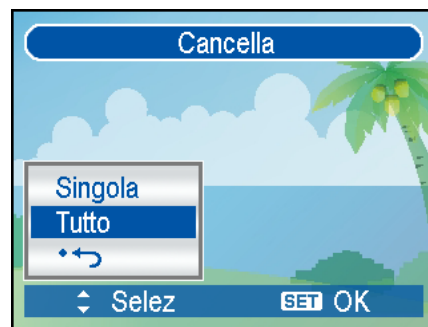

3

Premere ▲ o ▼ per selezionare Tutteo, quindi premere SET.

4

Premere il tasto SET (Imposta) per eliminare tutte le immagini non protette.

### Proteggere Singola file

1

Accendere la fotocamera ed impostarla in modalità PLAY (Esecuzione) (☞ pagina 13).

2

Aprire il menu.

- Premere il tasto **MENU**, poi usare il tasto a quattro funzioni per selezionare **Protect** (Proteggi) (⊙π) e premere il tasto **SET** (Imposta).

3

Premere ▲ o ▼ per selezionare Singola, quindi premere SET.

4

Premere ◀ o ▶ per selezionare il file che si desidera proteggere.

5

Premere il tasto **IMPOSTA** per proteggere il file.

- Quando il file è bloccato, sul monitor LCD viene visualizzato il simbolo ⊙π.
- Ripetere i punti 4-5 per proteggere le immagini.
- Per sbloccare il file, premere di nuovo il tasto **IMPOSTA** al punto 5. Il simbolo ⊙π scompare e il file è sbloccato.

### Proteggere Tutto file

1

Accendere la fotocamera ed impostarla in modalità PLAY (Esecuzione) (☞ pagina 13)

2

Aprire il menu.

- Premere il tasto **MENU**, poi usare il tasto a quattro funzioni per selezionare **Protect** (**Proteggi**) (⊙π) e premere il tasto **SET** (Imposta).
- Il menu può essere aperto a schermo intero oppure come una miniatura.



**3**

Premere ▲ o ▼ per selezionare **BLOCCA TUTTE**, quindi premere **IMPOSTA**.

- Per selezionare **SBLOCCA TUTTE**, quindi premere **IMPOSTA**.

**4**

Premere il tasto **IMPOSTA** per proteggere il file.

## Proteggere più file

**1**

Accendere la fotocamera ed impostarla sulla visualizzazione delle miniature (☞ pagina 39).

**2**

Aprire il menu.

- Premere il tasto **MENU**, poi premere il tasto ◀ o ▶ t per selezionare **Protect (Proteggi)** (Ⓞπ) e premere il tasto **SET** (Imposta).

**3**

Premere ▲ o ▼ per selezionare **[Select] (Selezione)** e poi premere il tasto **SET** (Imposta).

- La cornice dell'immagine selezionata diventa verde.

**4**

Selezionare più immagini.

- Usare il tasto a quattro funzioni per selezionare l'immagine.
- Premere il tasto **SET** per attivare/didsattivare l'icona Ⓞπ o Ripetere questa fase finché tutte le immagini che si vogliono proteggere sono visualizzate con l'icona Ⓞπ.

**5**

Proteggere le immagini.


- Premere il tasto **MENU**, poi selezionare **[Yes] (Sì)** e premere il tasto **SET** (Imposta). Tutte le immagini selezionate saranno protette.
- Per annullare la protezione, premere il tasto **MENU** a questo punto della procedura.

## Ritocco delle immagini

### Rotazione delle immagini fisse

**1** .....  
Accendere la fotocamera ed impostarla in modalità **PLAY** (Esecuzione) (☞ pagina 13).

**2** .....  
Premere ◀ o ▶ per selezionare l'immagine che si desidera ruotare.

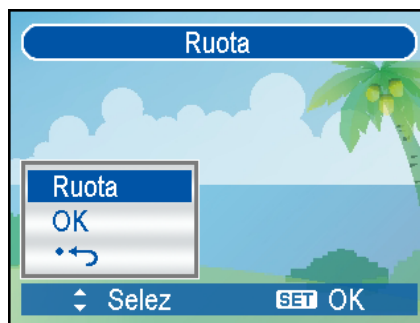

**3** .....  
Aprire il menu.  
• Premere il tasto **MENU**, poi usare il tasto a quattro funzioni per selezionare **Rotate** (Ruota) (☐↻) e premere il tasto **SET** (Imposta).

**4** .....  
Premere il tasto **SET** per confermare la modifica.

- Ciascuna pressione fa ruotare l'immagine di 90 gradi in senso orario.

**5** .....  
Premere ▲ o ▼ per selezionare **OK** e poi premere il tasto **SET** (Imposta) per terminare la rotazione.

### Modifica delle dimensioni dell'immagine

**1** .....  
Accendere la fotocamera ed impostarla in modalità **PLAY** (Esecuzione) (☞ pagina 13).

**2** .....  
Premere ◀ o ▶ per selezionare l'immagine che si desidera ridimensionare.

**3** .....  
Aprire il menu.  
• Premere il tasto **MENU**, poi usare il tasto a quattro funzioni per selezionare **Resize** (Ridimensiona) (☐↻) e premere il tasto **SET** (Imposta).

**4** .....  
Premere ▲ o ▼ per selezionare un'opzione, quindi premere **SET**.

- L'immagini ridimensionata verrà salvata con un nuovo nome.

### ! ATTENZIONE

- È possibile ridimensionare solo le immagini più grandi trasformandole in immagini più piccole.

## Modifica delle Effect dell'immagine

1

Accendere la fotocamera ed impostarla in modalità **PLAY** (Esecuzione)  
(☞ pagina 13).

2

Premere ◀ o ▶ per selezionare l'immagine che si desidera effetti.

3

Aprire il menu.

- Premere il tasto **MENU**, poi usare il tasto a quattro funzioni per selezionare **Effect** (Effetti) (🌀) e premere il tasto **SET** (Imposta).

4

Premere ▲ o ▼ per selezionare un'opzione, quindi premere **SET**.

- L'immagini **Effect** (Effetti) verrà salvata con un nuovo nome.

## Scelta di una cornice

1

Accendere la fotocamera ed impostarla in modalità **PLAY** (Esecuzione)  
(☞ pagina 13).

2

Premere ◀ o ▶ per selezionare l'immagine che si desidera effetti.

3

Aprire il menu.

- Premere il tasto **MENU**, poi usare il tasto a quattro funzioni per selezionare **Cornice foto** (🖼️) e premere il tasto **SET** (Imposta).

4

Premere ▲ o ▼ per selezionare un'opzione, quindi premere **SET**.

- L'immagini **Effect** (Effetti) verrà salvata con un nuovo nome.



## Copia di file

Potrebbe essere utile copiare i dati dalla memoria interna della fotocamera sulla scheda di memoria.

1


Accertarsi di avere inserito una scheda memoria nella fotocamera digitale.

Impostare la fotocamera sulla modalità **PLAY** (Esecuzione). (☞ pagina 13).

2

Aprire il menu.

- Premere il tasto **MENU**, poi usare il tasto a quattro funzioni per selezionare **Copy to card** (Copia su scheda) (☞) e premere il tasto **SET** (Imposta).

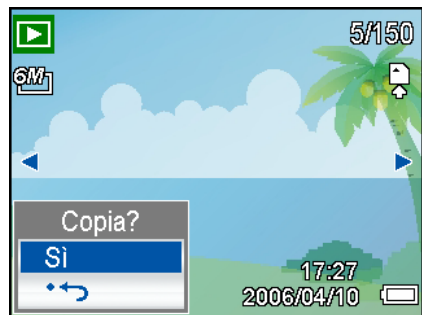

3

Premere ▲ o ▼ per selezionare **Singola**, quindi premere **SET**.

- Per copiare tutte le immagini sulla scheda di memoria con una sola operazione, selezionare **TUTTE** al punto.

4

Premere ◀ o ▶ per selezionare l'immagine che si desidera copiare sulla scheda.

5

Per selezionare [Yes] (Si) e poi Premere il tasto **SET** per procedere alla copia.

- Ripetere i punti 4-5 per copiare altre immagini.
- Premere il tasto **MENU** per completare l'impostazione.

## Impostazione DPOF

L'impostazione Digital Print Order Format (DPOF) consente di selezionare immagini della scheda di memoria per la stampa e specificare in anticipo il numero di copie usando la fotocamera. È una funzione estremamente conveniente per l'invio di immagini a un servizio di sviluppo foto o per stampare le immagini su una stampante diretta compatibile.


1

Accendere la fotocamera ed impostarla in modalità PLAY (Esecuzione) (☞ pagina 13).

2

Aprire il menu.

- Premere il tasto **MENU**, poi usare il tasto a quattro funzioni per selezionare **DPOF** (☞) e premere il tasto **SET** (Imposta).

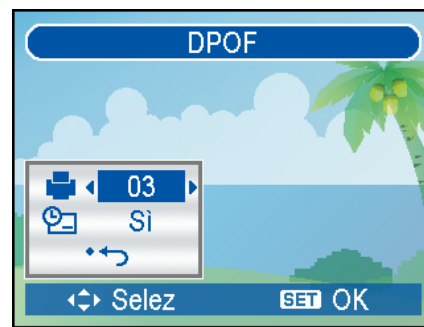

3

Premere ▲ o ▼ per selezionare Singola, quindi premere SET.

- Per impostare contemporaneamente la funzione DPOF per tutte le immagini, selezionare **TUTTE** nel punto.
- Per ripristinare tutte le impostazioni DPOF sui valori predefiniti, selezionare **RIPRISTINA** al punto.

4

Premere ◀ o ▶ per selezionare l'immagine che si desidera stampare, quindi il pulsante IMPOSTA.

5

Specificare il numero di copie.

- Premere ◀ o ▶ per specificare il numero di copie.
- Il numero di copie può essere impostato tra 0 e 30.
- Per annullare l'impostazione DPOF dell'immagine, impostare il numero di copie su 0.

6

Stampa la data.

- Premere ▼ e successivamente ◀ o ▶ per impostare o annullare la stampa della data per l'immagine corrente.
- Ripetere i punti 4-6 per impostare la stampa di altre immagini.

7

Premere ▼ per applicare l'impostazione oppure premere MENU per annullarla.

8

Dopo aver regolato tutte le impostazioni dell'immagine, elezionare [\*↵] e premere il tasto SET (Imposta) per applicare le impostazioni.

## Selezione dell'immagine di avvio

1

Accendere la fotocamera ed impostarla in modalità **PLAY** (Esecuzione)  
(☞ pagina 13).

2

Aprire il menu.

- Premere il tasto **MENU**, poi usare il tasto a quattro funzioni per selezionare **S.Image** (☞) e premere il tasto **SET** (Imposta).

3

Premere ◀ o ▶ per selezionare un'opzione, quindi premere **SET**.

- Sul display schermo appare il messaggio "Completed" (Completato).

4

Impostare la fotocamera sul menu **Setup** (☞ page 16).

5

Premere ▲ o ▼ per selezionare **IMM AVVIO** (☞) quindi premere ▶ o **SET**.

6

Premere ▲ o ▼ per selezionare l'immagine desiderata e premere il tasto **SET** per applicare l'impostazione.

[No]: Disabilita l'immagine d'avvio.

[Sistema]: Usa l'immagine predefinita della fotocamera.

[Mia foto]: Usa l'immagine specificata al punto 3 della procedura.



7

Premere il tasto **MENU** per chiudere il menu.


### ! ATTENZIONE

- L'immagine di avvio non viene eliminata anche se è eliminata l'immagine originale o è formattata la memoria.

# Collegamenti

## Visualizzazione delle foto su un televisore

Le immagini visualizzate nel monitor della fotocamera possono essere visualizzate anche su uno schermo televisivo.

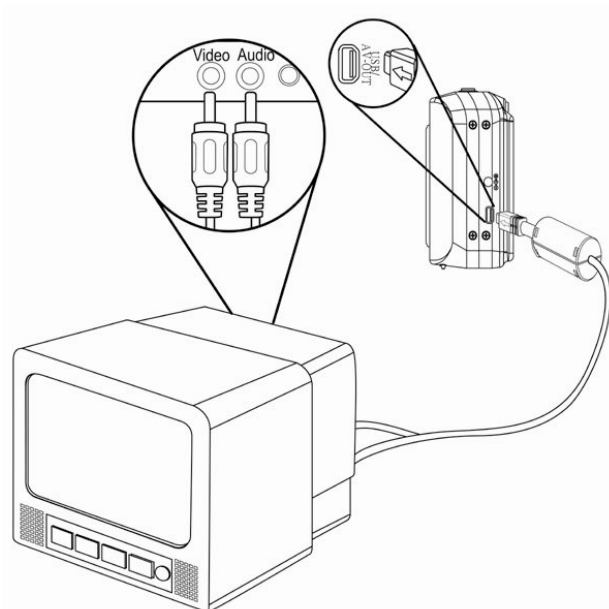

- 1** Utilizzare il cavo audio/video incluso per collegare la fotocamera al televisore, come mostrato di seguito (☞ pagina 18).
- 2** Impostare il televisore per ricevere il segnale in ingresso Video in. Consultare la documentazione del televisore per avere maggiori informazioni.
- 3** Nel televisore verranno visualizzati tutti gli elementi normalmente visualizzati nello schermo LCD; foto, filmati, presentazioni di diapositive e immagini e la cattura di filmati.
- 4** Impostare il segnale d'input del televisore su Video In.
  - Fare riferimento alla documentazione del proprio televisore per altre informazioni.
- 5** Visualizza su TV.
  - Tutto ciò che di solito appare sullo schermo LCD della fotocamera, come riproduzione di foto o sequenze video, presentazioni, acquisizione d'immagini o filmati, apparirà su televisore.

## Scaricare le immagini su un computer

Ci sono due modi per poter scaricare file dalla memoria interna della fotocamera o dalla scheda SD al computer:


- inserendo la scheda SD nel lettore di schede di memoria flash
- collegando la fotocamera al computer utilizzando il cavo USB in dotazione

### Utilizzo di un lettore di schede di memoria flash

**1** Estrarre la scheda SD dalla fotocamera e inserirla in un lettore di schede SD collegato al computer.

**2** Aprire Risorse del computer o Esplora risorse e fare doppio clic sull'icona del drive rimovibile che rappresenta la scheda SD.

**3** Copiare le immagini dalla scheda in una directory di vostra scelta sull'hard disk del computer.

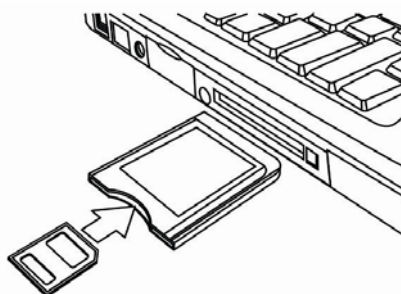

### Collegare la fotocamera a un computer utilizzando un cavo USB

**1** Installare il driver USB compreso nel CD-ROM in bundle.


**2** Collegare il cavo USB incluso alla porta USB. Turn on the camera.

- Una volta completato il collegamento al computer, lo schermo LCD si spegne.

**3** Aprire Risorse del computer o Esplora risorse. Tra i drive disponibili, viene visualizzato un "Disco rimovibile".

**4** Fare doppio clic sull'icona "Disco rimovibile" per visualizzarne il contenuto.

- I file salvati nella fotocamera si trovano nella cartella "DCIM".

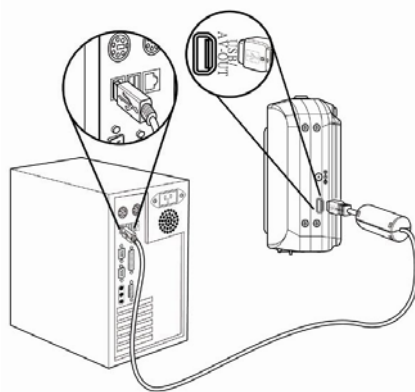

# Installazione del software

## Requisiti di sistema

### Windows:

- PC con processore superiore a MMX Pentium 233 MHz
- Windows XP/2000/ME/98SE/98
- Minimo 32 MB RAM
- Porta USB
- Drive CD-ROM
- Monitor compatibile per visualizzazione a colori 16 bit, 800x600 pixel

### Macintosh:

- Power Mac G3 o versione superiore
- Mac OS 9.0, 9.1, 9.2 e OS X
- Minimo 64 MB RAM
- Porta USB
- Drive CD-ROM
- Monitor compatibile per visualizzazione a colori 16 bit, 800x600 pixel

\* Le specifiche sono soggette a modifica, senza preavviso.

---

## Installazione del software

Il CD con il software fornito contiene i driver e il software fornito con la fotocamera. Inserire il CD-ROM allegato nell'unità CD-ROM. Il menu ad esecuzione automatica viene visualizzato:



Vengono presentati i seguenti software:

- **Installa Ulead Photo Explorer 8 SE Basic**  
Installa il software per organizzare e tenere traccia dei prodotti multimediali.
- **Installa VideoStudio 7 SE VCD**  
Installa il software per l'editing dei filmati catturati.
- **Utilità**  
Installa diverse utilità per la visualizzazione di diversi tipi di file multimediali e installa Adobe Acrobat Reader, per la lettura di file PDF.
- **Manuale utente**  
Apri questo manuale utente.
- **Driver**  
Installa i driver della fotocamera per Windows 98/98SE/ME/2000/XP.
- **Sfoggia CD**  
Apri Windows Explorer per visualizzare i contenuti del driver e del CD software.

Fare clic sugli elementi presenti nel menu ad esecuzione automatica per installare il software.

### Suggerimento

- Se il menu ad esecuzione automatica non appare automaticamente, aprire l'unità CD-ROM da Gestione risorse o da Risorse del computer e fare doppio clic sul file "autorun.exe" per lanciare il programma. È anche possibile fare clic su Esegui nella finestra di Avvio di Windows, digitare D:\autorun.exe (dove D indica l'unità CD-ROM) nella casella, e fare clic su OK.

---

## Installazione del driver

In Windows 98 (seconda edizione) è necessario installare il driver per utilizzare la fotocamera come dispositivo di archiviazione di massa.

**1**

.....  
Inserire il CD-ROM con il software di installazione nel lettore CD-ROM del computer. Il menu ad esecuzione automatica viene visualizzato.

**2**

.....  
Fare clic su Driver. Viene richiesto di selezionare la lingua per la configurazione. Selezionare la lingua e fare clic su OK.

**3**

.....  
Seguire le istruzioni presentate a schermo per completare l'installazione.

## Installazione di Ulead Photo Explorer 8 SE Basic

Ulead Photo Explorer 8 SE Basic è un'applicazione per la gestione di foto compreso nel CD-ROM per l'installazione del software. Per questo software è necessario che sul computer ci sia Windows 98 Second Edition, Windows ME, Windows 2000, o Windows XP

**1**

.....  
Inserire il CD-ROM con il software di installazione nel lettore CD-ROM del computer. Il menu ad esecuzione automatica viene visualizzato.

**2**

.....  
Fare clic su Install Ulead Photo Explorer 8 SE Basic.

**3**

.....  
Selezionare la lingua e fare clic Seguire le istruzioni presentate a schermo per completare l'installazione.



---

## Installazione di VideoStudio 7 SE VCD

VideoStudio 7 SE VCD è un software per l'editing video editing fornito nel CD-ROM con il software. Per questo software è necessario che sul computer ci sia Windows 98 Second Edition, Windows ME, Windows 2000, o Windows XP.

**1**

.....  
Inserire il CD-ROM con il software di installazione nel lettore CD-ROM del computer. Il menu ad esecuzione automatica viene visualizzato.

**2**

.....  
Fare clic su Install VideoStudio 7 SE VCD.

**3**

.....  
Selezionare la lingua e fare clic Seguire le istruzioni presentate a schermo per completare l'installazione.

## Uso di Software

- **Ulead Photo Explorer 8 SE Basic**

Ulead Photo Explorer 8.0 SE Basic è uno strumento completo a disposizione dei possessori di fotocamere digitali, di videocamere DV, di scanner e di tutti coloro che vogliono lavorare con supporti digitali. Photo Explorer consente di trasferire, sfogliare, modificare e distribuire media digitali.

Ulead Photo Explorer 8.0 SE Basic consente di acquisire foto e filmati o brani audio da diversi dispositivi digitali; apportare modifiche; inviarli per posta elettronica, stampare foto, creare presentazioni diapositive, masterizzare le immagini su CD o DVD.

Per lanciare il programma, fare clic su **Start > Programmi > Ulead Photo Explorer 8.0 SE Basic > Ulead Photo Explorer 8.0 SE Basic**.

- **VideoStudio 7 SE VCD**

Ulead VideoStudio consente di produrre rapidamente e con facilità filmati con titoli, effetti di transizione e audio. Ulead VideoStudio è dotato di un'interfaccia intuitiva che aiuta a lavorare correttamente. Una volta completato un progetto, è possibile condividerlo via posta elettronica, su Internet o masterizzare VCD, SVCD e DVD di alta qualità.

Per lanciare il programma, fare clic su **Start > Programmi > Ulead VideoStudio7 > Ulead VideoStudio 7 SE VCD**.


# Appendice

## Informazioni su Nome cartella e file

Usare questa funzione se la fotocamera visualizza il messaggio di errore “Impossibile creare una cartella” o se si desidera riavviare la numerazione, ad esempio dopo la cancellazione di tutti i file.

### Struttura cartelle

La fotocamera digitale crea automaticamente una directory di cartelle nella memoria interna o nella scheda di memoria che viene impiegata per ordinare immagini fisse, filmati e altre informazioni.

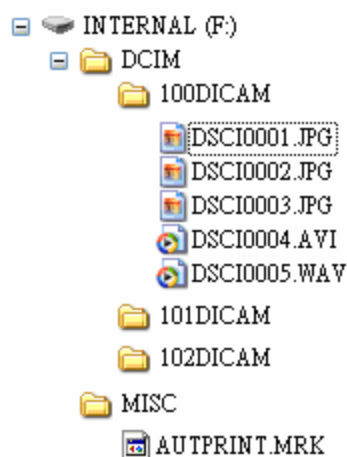

### Denominazioni file

I nomi file iniziano con “DSCI” e sono seguiti da un numero crescente a quattro cifre. La numerazione dei file inizia da 0001 quando viene creata una nuova cartella.

Se il numero più elevato delle cartelle è 999 e il numero più elevato di file supera 9999, la fotocamera visualizza il messaggio di avviso "Impossibile creare la cartella". Se compare questo messaggio:

- Ripristinare il numero file e inserire una nuova scheda di memoria.
- Il numero di cartella e il numero di file vengono inizializzati e rinumerati rispettivamente da 100 e da 0001.

### **ATTENZIONE**

- Non modificare i nomi della cartella e del file della scheda di memoria usando il computer. Potrebbe essere impossibile riprodurre i dati con la fotocamera digitale.

## Risoluzione dei problemi



















Problema	Causa	Azione correttiva
Impossibile attivare l'alimentazione	La batteria è stata inserita nel senso errato.	Reinserire la batteria nel senso corretto.
	Batteria scarica	Sostituire o ricaricare la batteria
	Il portello del vano batterie è aperto	Verificare che il portello del vano batterie sia chiuso.
impossibile acquisire le immagini	Il flash è in fase di ricarica	Attendere il termine di ricarica del flash.
	Memoria piena	Inserire una nuova scheda SD
	La scheda SD non è stata formattata in modo corretto	La scheda potrebbe essere difettosa. Utilizzare una nuova scheda.
Premendo il pulsante dell'otturatore, l'immagine non viene registrata	Il flash è in fase di ricarica	Attendere il termine di ricarica del flash.
	Memoria piena	Inserire una nuova scheda SD
Il flash non si accende	Flash impostato su OFF (DISATTIVO)	Impostare il flash su qualsiasi modalità, tranne OFF (disattivo).
L'immagine è velata o sfocata	La fotocamera è stata mossa durante lo scatto	Tenere la fotocamera ferma durante lo scatto.
	Il soggetto si trovava oltre il campo di messa a fuoco della fotocamera	Attivare la modalità Macro se il soggetto si trova a 10 cm (riduzione) o a 40 cm (ingrandimento) / non utilizzare la modalità Macro durante lo scatto di fotografie di soggetti distanti
L'immagine non viene visualizzata sul monitor LCD.	È stata caricata una scheda SD con immagini non-DCIF (registrate con una fotocamera diversa)	Questa fotocamera non prevede la visualizzazione di immagini non-DCIF.
Le immagini registrate non vengono memorizzate	La fotocamera è stata spenta/è stata disattivata l'alimentazione prima della memorizzazione delle immagini	Se sul monitor LCD viene visualizzato l'indicatore di batteria quasi scarica, sostituire immediatamente la batteria.
Impossibile trasferire le immagini sul computer dopo il collegamento del cavo USB	Non è stato installato il driver USB	Prima di collegare la fotocamera al computer/ prima di accendere la fotocamera, installare il driver USB.
Errore scheda	La scheda memoria potrebbe non essere formattata correttamente.	Formattare di nuovo la scheda memoria usando il formato FAT usando un lettore schede ed usando Windows.

## Specifications

Sensore	6 megapixel CCD, Dimensione: 1/2.5 pollici
Obiettivo	Lunghezza focale: f = 6.2 ( W ) ~ 18.6 ( T ) mm , 3X optical zoom, 4X digital zoom
Display LCD a colori	pannello da 2.5"
Campo di messa a fuoco	Modalità normale: 80cm~infinito Modalità Macro: (Grandangolo) 15cm~1m,( Telefoto) 40cm ~1m
Apertura	F/ 2.8 ( W ), 5.2 ( T )
Otturatore	8 ~ 1/2000 sec.
Formato file immagini	Immagini fisse: Formato compatibile EXIF 2.2 (compressione JPEG) . DCF compatibile. Supporto DPOF, Video: AVI, Audio: WAV
Risoluzione	2816x2112(6M) / 2784x1856(3:2) / 2816x1584(16:9) / 2304x1728(4M) / 1600x1200(2M) / 640x480(VGA) Video: 848x480 / 640x480 / 320x240 / 160x120
modalità Scene	Programma / Filmato / Reg voce / Tramonto / Controluce / Q Mode / Panorama / Ritratto / Neve / Fuochi d'artificio / Scena notturna / Bambini / Cibo / Edificio / Testo
Sensibilità	Auto / ISO 50 / ISO 100/ ISO 200 / ISO 400
Bilanc bianco	Auto / Luce Diurna / Nuvoloso / Luce Artif. / Fluorescente (H) / Fluorescente (L) / Personaliz
Compensazione esposizione	da -2EV a +2EV in 1/3 fasi
Misuraz	Media ponderata centrale / Multi / Spot
Continuo	Per catturare tre immagini in successione.
Autoscatto	2 sec. / 10 sec. / Doppio / Burst
Flash	Flash automatico / Riduzione occhi rossi / Sempre attivo / Sinc lenta / Sempre disattivo
Effetto foto	Bianco e Nero / Seppia / Negativo / Mosaico / Rosso / Verde / Blu
Memorizzazione immagini	I Interna: memoria flash incorporata, 16 MB Esterna: SD Card (2GB), SDHC (4GB)
Sistema TV	NTSC / PAL
Alimentazione	Due batterie di tipo AA ricaricabili Ni-Mh. (opzionale) Batteria: AA x 2
Temperatura ambiente	Temperatura d'esercizio: da 0 a 40 ° C Temperatura di conservazione: da -20 a 60 ° C
Microfono	Incorporato
Altoparlante	Incorporato
Dimensioni	89.5 x 61.3 x 27 mm
Peso	Corpo fotocamera, batteria esclusa: ± 128 g

\*Le specifiche sono soggette a modifica, senza preavviso.

## Elenco delle funzioni disponibili

Funzione	Mode	Acquisizione foto																			
																					
Otturatore / Obiettivo	AF singolo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	AF continuo	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Infinito fisso	x	x	x	x	x	●	x	●	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Velocità otturatore	8- 1/2000	8- 1/2000	8- 1/2000	8- 1/2000	1- 1/2000	1- 1/2000	1- 1/2000	1- 1/2000	1- 1/2000	1- 1/2000	2 sec. fixed	8- 1/2000	1- 1/2000	1- 1/2000	1- 1/2000	1- 1/2000	1/15- 1/2000	x	●	x
Macro	Spento	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Acceso	○	○	○	○	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	○	○	○
Flash	Auto	◆	x	x	x	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Riduzione occhi rossi	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Sempre attivo	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Sinc lenta	○	○	x	x	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Sempre disattivo	○	●	●	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SU / GIU	Valore apertura	x	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Velocità otturatore	x	x	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Risoluzione	6M	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	3:2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Funzione		Mode	Acquisizione foto																									
Risoluzione		16:9	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x			
		4M	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x		
		2M	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x		
		VGA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x		
Dim. film		16:9	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	○	○	x			
		640	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	○	○	x		
		320	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	◇	○	x		
		160	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	○	○	x		
Qualità		S.Fine	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x		
		Fine	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x		
		Normale	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x		
Misuraz		Centro	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x		
		Multi	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	
		Spot	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	
Bil. bianco		Auto	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	
		Luce Diurn	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x
		Nuvoloso	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x
		Menu																										










---

## Utilizzo di PictBridge

Impostare l'opzione USB su "COMPUTER" o "PRINTER" nel menu di impostazione della fotocamera prima di collegare la fotocamera al computer o alla stampante.

1. Accendere la fotocamera e impostare **USB**  sulla stampante.
2. Accendere la stampante che supporta PictBridge.
3. Utilizzare il cavo USB fornito per collegare la fotocamera alla stampante; il menu PictBridge viene visualizzato automaticamente sul display LCD della fotocamera.

## Selezione delle immagini

1. Premere ▲ o ▼ per selezionare **IMAGE**, quindi premere ► oppure il pulsante **SET** per aprire il sottomenu.
2. Premere ▲ o ▼ per selezionare **SINGLE**, quindi premere il pulsante **SET**.
3. Premere ◀ o ▶ per selezionare l'immagine da stampare, quindi premere il pulsante **SET**.
4. Premere ◀ o ▶ per specificare il numero di copie.
  - È possibile impostare un numero di copie compreso tra 0 e 30.
  - Per annullare questa impostazione, impostare il numero di copie su 0.
5. Premere ▼ quindi premere il pulsante **SET** per applicare l'impostazione o premere il pulsante **MENU** per annullare.
6. Ripetere i passaggi 3~5 per la stampa delle altre immagini.
7. Dopo aver eseguito le impostazioni per tutte le immagini, selezionare [**\*** ↶] e premere il pulsante **SET** per applicarle.

### Suggerimento:

- Per stampare tutte le immagini in una volta sola, selezionare **ALL** al passaggio 2 e premere il pulsante **SET**.

---

## Impostazione della stampa

Voci di menu	Funzione
Qualità	Impostazione della qualità dell'immagine da stampare.
Layout	Impostazione del numero di immagini da stampare su un foglio di carta.
Formato carta	Impostazione del formato della carta da stampa.
Tipo di carta	Impostazione della qualità della carta da stampa.
Data	Impostazione della stampa della data.
N. file	Impostazione della stampa del numero di file.

### NOTA:

- Alcune opzioni di menu non sono supportate da tutte le marche e i modelli di stampanti.

## Avvio della stampa

Opzione	Funzione
Standard	Stampa delle immagini memorizzate selezionate. Un'immagine viene stampata su unico un foglio di carta.
Index	Stampa di più immagini su un foglio di carta. Il numero di immagini in una stampa con indice varia in funzione della stampante utilizzata.
DPOF	Stampa diretta delle immagini con informazioni DPOF.

### Suggerimento:

- Durante la stampa, premere il pulsante **MENU** per interrompere o annullare il processo.

---

## Reset delle impostazioni predefinite

1. Premere ▲ o ▼ per selezionare **RESET**, quindi premere ► o il pulsante **SET** per aprire il sottomenu.
2. Premere ▲ o ▼ per selezionare **YES**, quindi premere il pulsante **SET**.
  - Tutte le impostazioni di stampa e delle immagini vengono resettate.

### NOTA:

- Se la stampa non viene eseguita per cause eliminabili (mancanza di carta, ...) non può essere ripresa tramite i comandi della fotocamera digitale.
  - ☺ Cancellare con il tasto Menu. La fotocamera torna al modo operativo PictBridge.
- Una volta eliminato l'errore della stampante e ripresa la stampa (dalla stampante stessa), l'indicazione sulla fotocamera non viene aggiornata.
  - ☺ Cancellare con il tasto Menu. La fotocamera torna al modo operativo PictBridge.
- Dalla fotocamera digitale non è possibile interrompere in modo intuitivo un ordine di stampa.
  - ☺ Cancellare con il tasto Menu.

---

## Assistenza clienti

Tutte le informazioni per i prodotti: [www.plawa.com](http://www.plawa.com)

Hotline assistenza e riparazioni (EU):

00800 75 292 100

Hotline supporto tecnico e assistenza (Germania):

0900 1000 042 (1.49 Euro/ Min. Deutsche Telekom)

Servicio online:

[support-apdc@plawa.com](mailto:support-apdc@plawa.com) (Inglese / Tedesco)

Manufactured by plawa-feinwerktechnik GmbH & Co. KG

Bleichereistr. 18

73066 Uhingen

Germania

---

## Smaltimento di apparecchiature da rottamare da parte di privati nell'Unione Europea:



Questo simbolo che appare sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici. Gli utenti devono provvedere allo smaltimento delle apparecchiature da rottamare portandole al luogo di raccolta indicato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta e il riciclaggio separati delle apparecchiature da rottamare in fase di smaltimento favoriscono la conservazione delle risorse naturali e garantiscono che tali apparecchiature vengano ottimate nel rispetto dell'ambiente e della tutela della salute. Per ulteriori informazioni sui punti di raccolta delle apparecchiature da rottamare, contattare il proprio comune di residenza, il servizio di smaltimento dei rifiuti locale o il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto.

### Dichiarazione di conformità

Con la presente confermiamo che il seguente prodotto: fotocamera digitale modello DC-630i è stato esaminato ed è risultato conforme ai requisiti prescritti dalla Direttiva del Consiglio 89/336/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, ed alle successive modifiche apportate dalle Direttive 92/31/CEE e 93/68/CEE. Per la valutazione del prodotto relativamente alla compatibilità elettromagnetica sono stati applicati i seguenti standard:

- EN 55022:1998+A1:2000+A2:2003, Class B
- EN 55024:1998 +A1:2001+A2:2003
- IEC 61000-4-2:1995+A1:1998+A2:2001
- IEC 61000-4-3:1995+A1:1998+A2:2002
- IEC 61000-4-4:2004
- IEC 61000-4-6:2004
- IEC 61000-4-8:2001
- 

Il dispositivo è contrassegnato con il marchio CE

AGFAPHOTO is used under license of Agfa-Gevaert AG. Agfa-Gevaert AG does not manufacture this product or provide any product warranty or support. For service, support and warranty information, contact the distributor or manufacturer. All other brands and product names are registered trademarks of their respective owners. Product design and technical features can be changed without notice.

AgfaPhoto Holding GmbH, [www.agfaphoto.com](http://www.agfaphoto.com)  
Manufactured and distributed by plawa-feinwerktechnik GmbH & Co. KG, [www.plawa.com](http://www.plawa.com)